


臉盆感應單孔龍頭

(安裝及使用說明書)

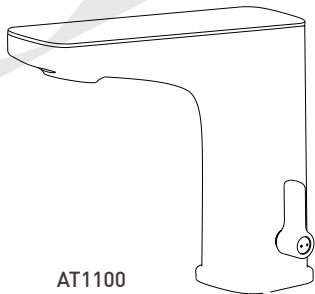

AT1100

安裝、使用前請詳閱此說明書，閱讀後將此說明書妥善收納，以便日後查閱。

目錄

功能及優點	1
規格型號	2
零件名稱	3
安裝示意圖	4
安裝步驟	5/8
使用方法	9
清潔保養	10
清洗過濾網	11
更換電池	12
注意事項	13
簡單故障排除	14

◆ 產品的功能

- (1) 便捷：手伸入感應範圍內，龍頭自動出水，手移開感應範圍，水即停。
- (2) 衛生：一切沖水動作都由產品自動完成，無須人為操作，避免細菌傳播，方便衛生。
- (3) 省水：伸手開水，收手關水，即感應即動作，方便省水。
- (4) 省電：使用 4 顆 3 號電池，以 3000 次 / 月的使用頻率，約 1.5 年不用更換電池。
- (5) 多功能模式：可選擇感應 / 觸碰兩種模式出水。



◆ 產品的優點

- (1) 自動沖洗：紅外線感應自動開啟和關閉。
- (2) 冷熱可調：可透過手動調節水溫冷、熱。
- (3) 超時保護：使用觸控的方式出水超過 180 秒時，龍頭自動關水；使用紅外線感應的方式出水超過 60 秒時，龍頭自動關水，避免誤觸導致長時間出水造成浪費。
- (4) 低電量提醒：當電池的電量不足以提供機器正常工作時，自動提示更換新電池。


一、規格與型號

名稱	臉盆感應單孔龍頭
型號	AT1100
電源	DC : 6V (4 顆 3 號電池) / AC : 110-240V
感應距離	5~10cm
使用水壓	靜壓 0.05MPa-0.7MPa (0.5~7kgf / cm ²)
使用溫度	環境溫度 1°C ~40°C
進水管	G1/2 外螺紋
出水管	G1/2 外螺紋


二、零件名稱

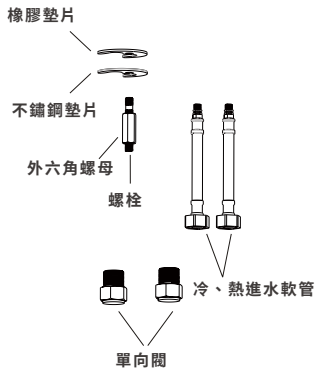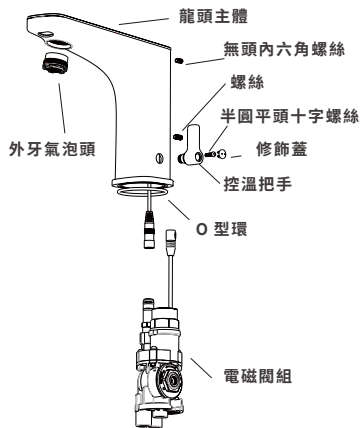


交直流款

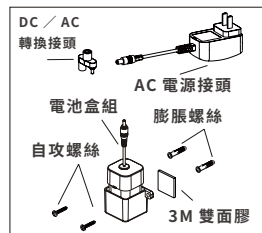

直流款

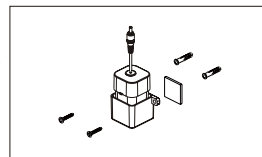


交流款




* 部分配件因需求不同，請依實物為準。

三、安裝示意圖

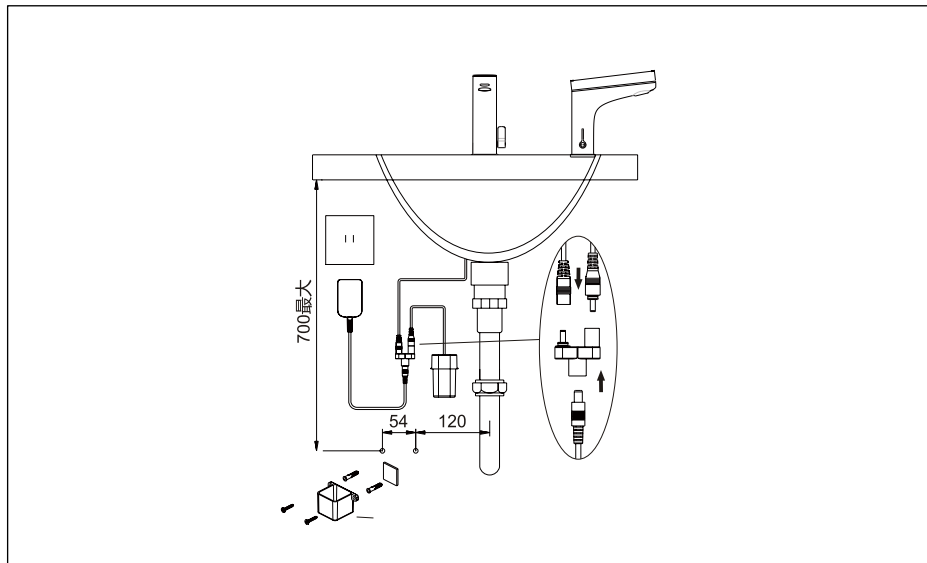

安裝前注意事項

1. 請確認安裝的電池為 4 顆 3 號電池，並按照電池的正負極，裝入電池盒內。
2. 感應龍頭應使用自來水，不得使用未經過濾和處理的污水，否則將可能造成龍頭電磁閥的損壞。
3. 選擇安裝位置應避開陽光或強烈燈光，直接照射龍頭感應窗會導致產品性能下降。
4. 在水壓低於 0.05Mpa (0.5kgf / cm²) 時，應加裝加壓馬達，以確保產品可以正常使用。
5. 在水壓高於 0.7Mpa (0.7kgf / cm²) 時，應加裝減壓閥，以避免產品損壞。

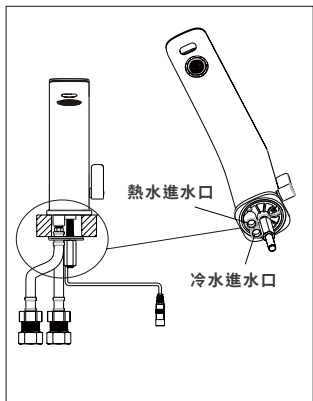

①

取出龍頭，將龍頭上的橡膠墊片、不鏽鋼墊片、鎖固螺母及螺絲拆下。

將龍頭兩條冷、熱進水軟管、感應線穿過檯面／臉盆的龍頭孔中，並依序鎖上橡膠墊片、不鏽鋼墊片、鎖固螺母、螺絲。

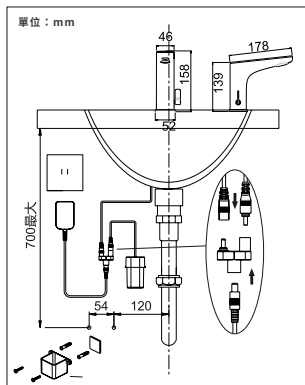


圖 B-1

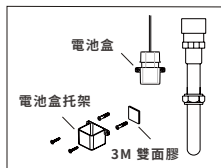


圖 B-2
直流款

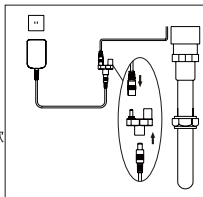


圖 B-3
交流款

② 交、直流款 (AC / DC 雙用)


按圖 B-1 位置鑽兩個直徑為 7.5mm、深 30mm 的孔，並將膨脹螺絲敲入孔內。請將電池盒托架鎖於牆上（或使用 3M 雙面膠黏固），將電池盒裝滿，放入托架。將龍頭感應線接上 DC / AC 轉換接頭後，分別依照標示接上電池盒、AC 電源接頭，並連接線場電源。

直流款（電池式）：

按圖 B-1 位置鑽兩個直徑為 7.5mm、深 30mm 的孔，並將膨脹螺絲敲入孔內。請將電池盒托架鎖於牆上（或使用 3M 雙面膠黏固），將電池盒裝滿，放入托架，接上龍頭感應線。

交流款（110V、220V）：

將龍頭感應線接上 AC 電源接頭，並連接線場電源。

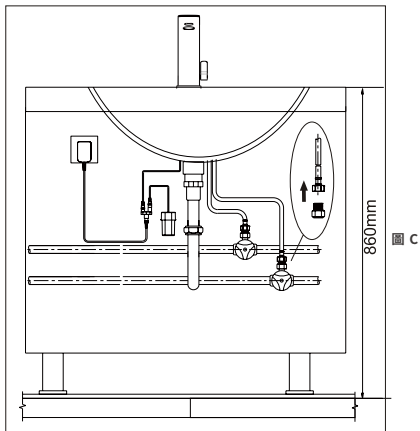

③

將龍頭的冷、熱進水軟管安裝單向閥後，依照冷、熱水邊接上進水閥。（進水閥規格為 G1/2，如圖 C 所示）

注意事項：安裝完成後，應以 0.9Mpa (9kgf / cm²) /60S 的清水做水壓測試，須確認所有管路的接口無滲漏才可使用。

五、使用方法

冷熱調溫方式：


順時針旋轉把手即為出冷水，逆時針旋轉把手即為出熱水。

觸控出水方式：


以手指輕觸頂部玻璃面板圖標位置，即可出水使用，再次觸碰即可關水。

紅外線感應方式：


當手伸到出水口下方紅外線感應範圍時，龍頭自動出水；當手離開感應範圍時，龍頭自動關水。

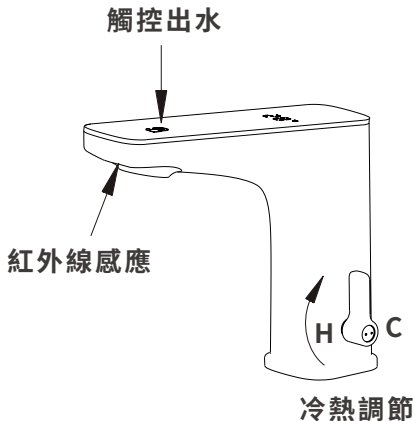


六、清潔保養

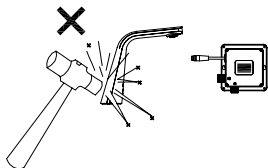

1. 本機內含有電子部件，部分零件為塑膠製品，在使用中應避免強烈撞擊造成損傷。

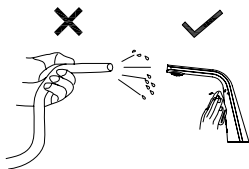

2. 在日常使用維護中對產品進行清潔作業，請先用軟布沾中性洗滌劑擦拭，再用擰乾的濕軟布擦去洗滌劑及污垢，最後使用乾軟布擦乾。請勿用水直接沖洗，避免造成故障。



酸鹼性較強的洗滌劑

尼龍刷


研磨粉

3. 請勿用去污粉、研磨粉含有粗顆粒的洗滌劑、稀釋劑、揮發油、酸鹼性較強的洗滌劑以及尼龍刷刷洗本產品，以免損傷產品外觀和內部線路。

* 特別注意：不可損傷感應窗表面，影響感應距離。

七、清洗過濾網


①




關閉電源、水源，旋開進水管，從單向閥內取出過濾網

②

將過濾網用刷子等工具清洗乾淨；再將過濾網重新裝入控制盒中，接好進水管。

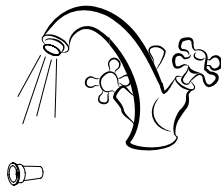

八、更換電池（直流型）

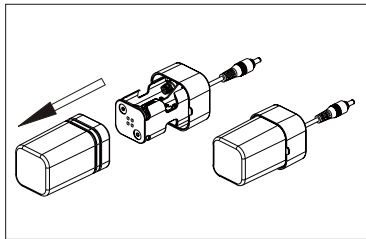

拔出電池盒上蓋，取出舊電池，更換新的 3 號電池，檢查無誤後裝上電池盒上蓋。

注意：

1. 電池的正負極必須正確安裝，不同新舊或不同廠牌的電池不可混用。
2. 電池電能耗盡時，指示燈每隔 3~4 秒閃爍一次，提示更換電池。
3. 電池電能耗盡時，感應器將強制關閉電磁閥，防止水資源浪費。

九、注意事項

- (1) 安裝使用之前請詳閱本說明書。
- (2) 使用的電池必須為 3 號鹼性電池，且電池品牌必須一致。
- (3) 安裝感應龍頭前需先檢查水管裡的水是否乾淨，如水源不乾淨，請將水管放水排除雜質後再進行安裝。
- (4) 由於產品內部有電子線路，且部分結構為塑膠製品，故使用過程中應避免強烈撞擊造成損壞。
- (5) 使用環境應避免陽光直接照射感應窗，以免影響感應距離。

十、簡單故障排除

現象	故障原因	排除方法
不出水	電池電能耗盡	更換新電池
	感應器前方有障礙物、污垢	清除障礙物、清潔感應窗
	供水管關閉	檢查供水
	過濾網太髒造成堵塞	清洗過濾網
	水壓不在適用範圍	參考產品規格表
不關水	感應信號線未連接好	重新連接信號線
	正在停水或停電（交流型）	等待電源、水源恢復
關水後還有少量流水	感應器有污垢	擦除污垢
	感應器前方有障礙物	移開障礙物
出水量太小	水量調節太小	將水閥水量調大
	過濾網太髒	清洗過濾網
電池壽命短	使用非鹼性電池或偽劣電池	更換規定用電池
不感應	電池電能耗盡	更換新電池



京典衛浴

若有任何安裝/使用問題敬請聯絡本公司

LINE官方帳號：[@ovotoilet](#)

客服專線：0800-898833

客服專線服務時間：週一-週五 8:00-17:00 週六 8:00-12:00