

### C311 / C312 / C412 遙控器說明書

- 使用前請詳閱使用說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將使用說明書妥善收納，以便日後查閱。

# index

## 安裝準備

安裝遙控器掛座	01
安裝電池	01


## 使用說明

遙控器說明	02
後洗淨/前洗淨操作	03
暖風/風溫調節	04
調整水量大小	04
調整噴嘴位置	04
省電設置	04
水溫調節	05
座溫調節	05
夜燈設置	05
沖水	05
用戶對碼	06
其他操作	06

## 安裝準備


### 遙控器掛座安裝方式一：

- 1、在牆壁鑽一個直徑為6mm的孔，深度約35mm。
- 2、將掛座背面雙面膠貼紙撕下。
- 3、將膨脹管裝入牆孔內，掛座孔對準膨脹管，把掛座背面的雙面膠緊貼在牆壁上，鎖緊螺釘，將貼片背面雙面膠貼紙撕下，並黏上。

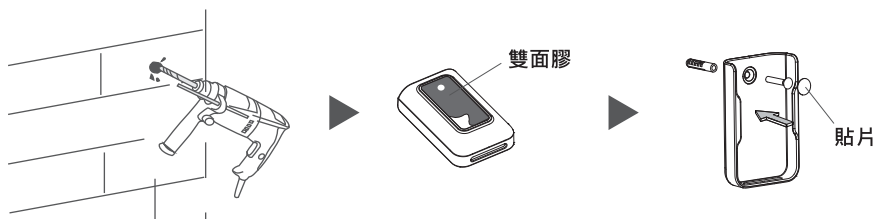

### 遙控器掛座安裝方式二：

- 1、清潔並擦乾牆上遙控器掛座預安裝的區域。
- 2、將掛座背面雙面膠貼紙撕下。
- 3、豎直貼緊牆壁，將貼片背面雙面膠貼紙撕下，並黏上。

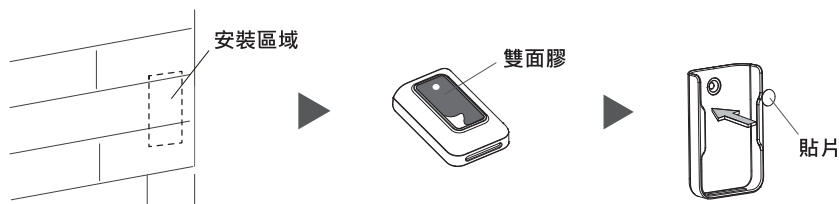


### 安裝電池：

- 1、將新電池裝入遙控器，蓋上電池蓋。
- 2、將遙控器放入掛座中。



- ※提示：1、確定安裝位置時，須注意當人坐在座圈上，保證手可以拿到遙控器。  
2、請勿在浴室等潮濕的地方安裝使用產品，禁止放置於易被水淋到的地方。

遙控器說明

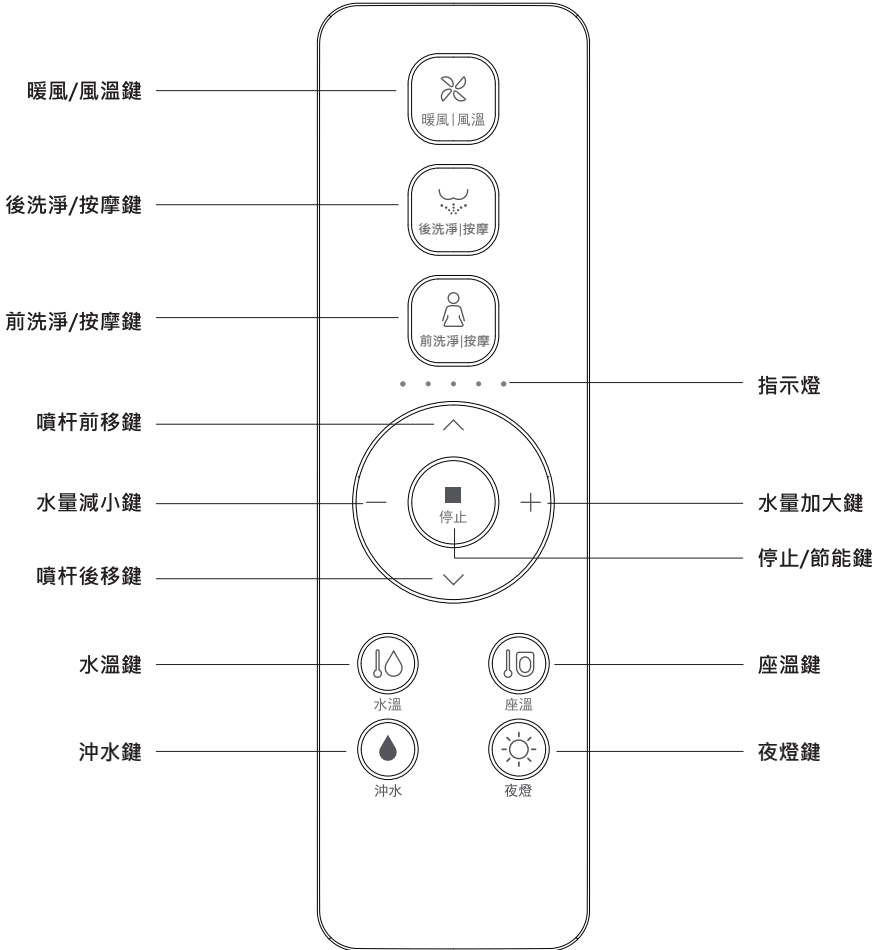



# 使用說明

須知

- ※ 人體必須入座，蜂鳴器“嘀”響一聲，後洗淨、前洗淨、暖風功能才可以使用。
- ※ 坐在座圈上時請盡量靠後，洗淨位置容易對準也不易出現濺水的現象。
- ※ 在洗淨過程中，人若站起，噴嘴還會維持噴水1-2秒，請先按停止鍵後再站起。



## 後洗淨 | 按摩




短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫檔位，噴水清洗臀部，再短按則切換到按摩清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後自動停止，若中途按下“”鍵，可立即停止清洗。

## 前洗淨 | 按摩




短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫檔位，噴水清洗婦部，再短按則切換到按摩清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後自動停止，若中途按下“”鍵，可立即停止清洗。

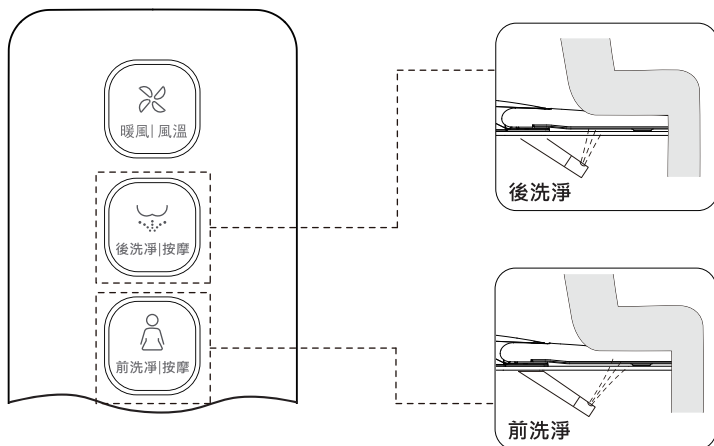


## 使用說明

### 暖風 | 風溫



①短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前風溫檔位，暖風吹出，一個週期後或人體離開座圈後，自動停止暖風。

②在暖風過程中，短按“”鍵調節風溫，指示燈亮起顯示風溫檔位，指示燈不亮時為0檔（常溫檔），檔位調節方式為0-5檔依次循環。

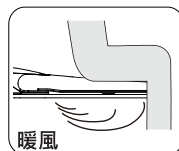


### 調整水量大小

在“後洗淨”或“前洗淨”時，短按水量“+”，“-”鍵，指示燈亮起，顯示當前水壓檔位，調節水量大小。



### 調整噴嘴位置

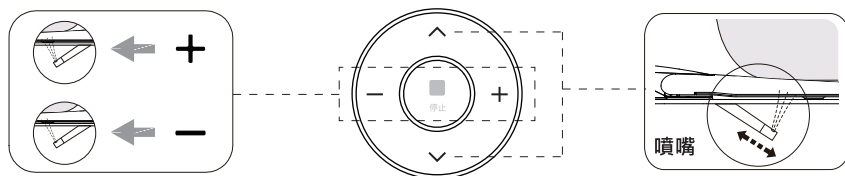在“後洗淨”或“前洗淨”時，短按噴嘴位置“^”，“v”鍵，指示燈亮起，顯示當前噴嘴檔位，可在5檔之間調節噴嘴位置前移、後移。



### 省電設置



長按“”鍵進入節電模式，再次長按“”鍵退出節電模式。

節電狀態下說明：

設定節電後，在節電模式下，座溫處於低溫狀態（第一檔溫度）以達到節能的目的。（注：節電前座溫若為空檔，節電後保持空檔）


節電時如果中途有人使用座圈，節電模式暫停，進入功能模式，座圈立即開始加熱（不關閉座溫情況下），人體離開座圈後，即恢復節電模式。

# 使用說明

## 水溫調節



水溫


短按 “” 鍵調節水溫，指示燈亮起顯示水溫檔位，指示燈不亮時為0檔(常溫檔)，檔位調節方式為0-5檔依次循環。



## 座溫調節



座溫




短按 “” 鍵調節座溫，指示燈亮起顯示座溫檔位，指示燈不亮時為0檔(常溫檔)，檔位調節方式為0-5檔依次循環。



## 夜燈設置





夜燈


夜燈調節：短按 “” 鍵，開/關夜燈。  
智能模式：長按 “” 鍵進入智能模式（依外界環境明/暗自動開/關夜燈），若處於智能狀態，短按 “” 鍵則退出智能模式。（夜燈出廠默認設置為智能模式）

## 沖水





沖水

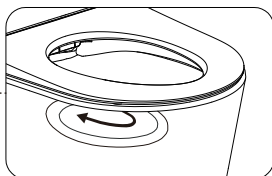
短按 “” 鍵，馬桶開始沖水。  
長按 “” 鍵，開啟或關閉自動沖水功能；  
在開啟自動沖水功能後，離座時會進行沖水功能。




## 使用說明


### 用戶對碼

- 遙控器—
- ①主機上電自檢完後“嘀”一聲；
  - ②先按住“■”鍵再按下“”鍵，指示燈閃爍；
  - ③按下水壓“+”或“-”鍵來選擇用戶碼1-9（如下圖所示），指示燈顯示對應用戶碼並閃爍；
  - ④再次先按住“■”鍵再按下“”鍵，主機“嘀”一聲，對碼成功。



### 其他操作

靜音開關— 先按“■”鍵，並按下“”鍵，開啟或關閉靜音功能。

自動除臭— 先按“■”鍵，並按下“”鍵開啟或關閉自動除臭功能；在開啟自動除臭功能後，當檢測到用戶著座時開啟除臭功能，離座時會自動停止。暖風時，除臭功能關閉。（自動除臭功能默認每次上電均為開啟）

自動預濕潤— 先按住“■”鍵，並按下“”鍵，開啟或關閉自動預濕潤功能；在開啟自動預濕潤功能後，當檢測到用戶著座時，會進行陶瓷預濕潤功能。

腳感開關— 先按住“■”鍵，並按下“”鍵，開啟或關閉腳感功能；在著座狀態下，腳感無效。（適用於型號C311）

#### 溫馨提示：

- 每次按按鍵，蜂鳴器“嘀”響一聲，表示主機接收到信號，並執行信號。如果蜂鳴器未響，表示主機未接收到信號，請調整遙控器發射方向重新按按鍵。
- 在噴洗過程中，突然停電，噴杆無法縮回，請等待來電重新開機，噴杆會自動收回。若長時間斷電且需要使用馬桶，可輕輕用手將噴杆推回。請勿用力推拉噴杆，以免損壞噴杆和電機。











京典衛浴

本說明書中產品圖片可能與產品實物不完全相符，產品外觀和顏色以實物為準。

客服專線：0800-89-8833