

## C313 / C413 / C315 遙控器說明書

- 安裝、使用前請詳閱此說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 閱讀後將此說明書妥善收納，以便日後查閱。

# index

## 安裝準備

安裝遙控器掛座 -----	01
安裝電池 -----	01


## 使用說明

遙控器說明 -----	02
後洗淨 / 前洗淨操作 -----	03
暖風 / 風溫調節 -----	04
調整水量大小 -----	04
調整噴嘴位置 -----	04
省電設置 -----	04
水溫調節 -----	05
座溫調節 -----	05
夜燈設置 -----	05
沖水 -----	05
靜音設置 -----	05
除臭設置 -----	05
遙控掀蓋 -----	05
用戶對碼 -----	06
其他操作 -----	06

# 安裝準備


## 安裝遙控器掛座『方式一』

1. 在牆壁鑽一個直徑為 6mm 的孔，深度約 35mm。
2. 將掛座背面雙面膠貼紙撕下。
3. 將膨脹管裝入牆孔內，掛座孔對準膨脹管，把掛座背面的雙面膠緊貼在牆壁上，鎖緊螺釘，將貼片背面雙面膠貼紙撕下，並黏上。

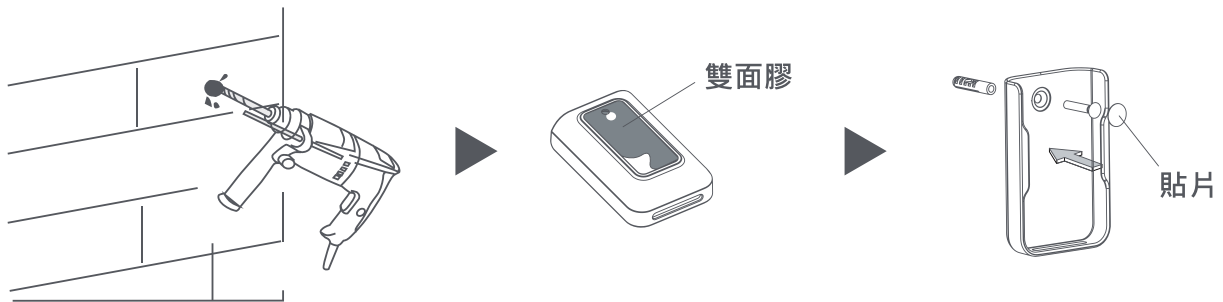


## 安裝遙控器掛座『方式二』

1. 清潔並擦乾牆上遙控器掛座預安裝的區域。
2. 將掛座背面雙面膠貼紙撕下。
3. 豎直貼緊牆壁，將貼片背面雙面膠貼紙撕下，並黏上。

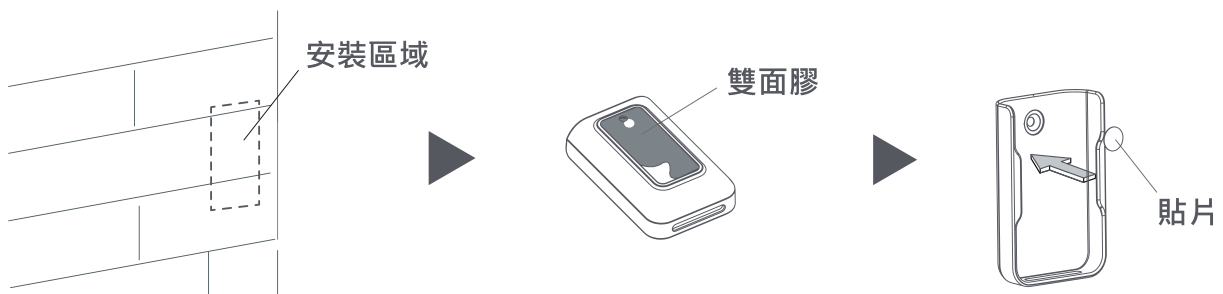

## 安裝電池


1. 將新電池裝入遙控器，蓋上電池蓋
2. 將遙控器放入掛座中。

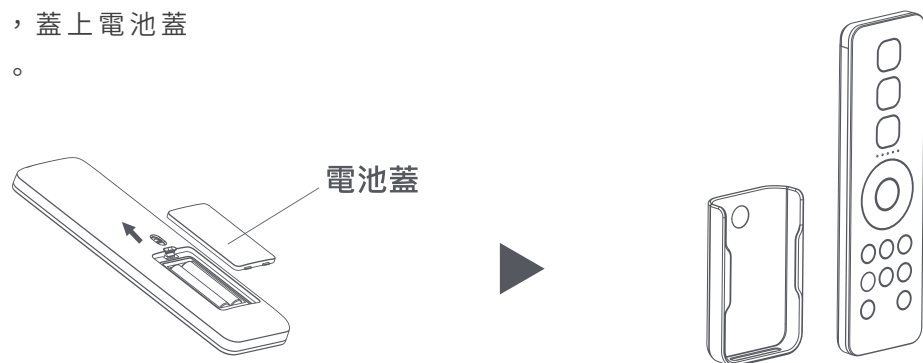

- ※ 提醒
1. 確定安裝位置時，須注意當人坐在座圈上，保證手可以拿到遙控器。
  2. 請勿在浴室等潮濕的地方安裝、使用產品，禁止放置於易被水淋到的地方。

# 使用說明

## 遙控器面板

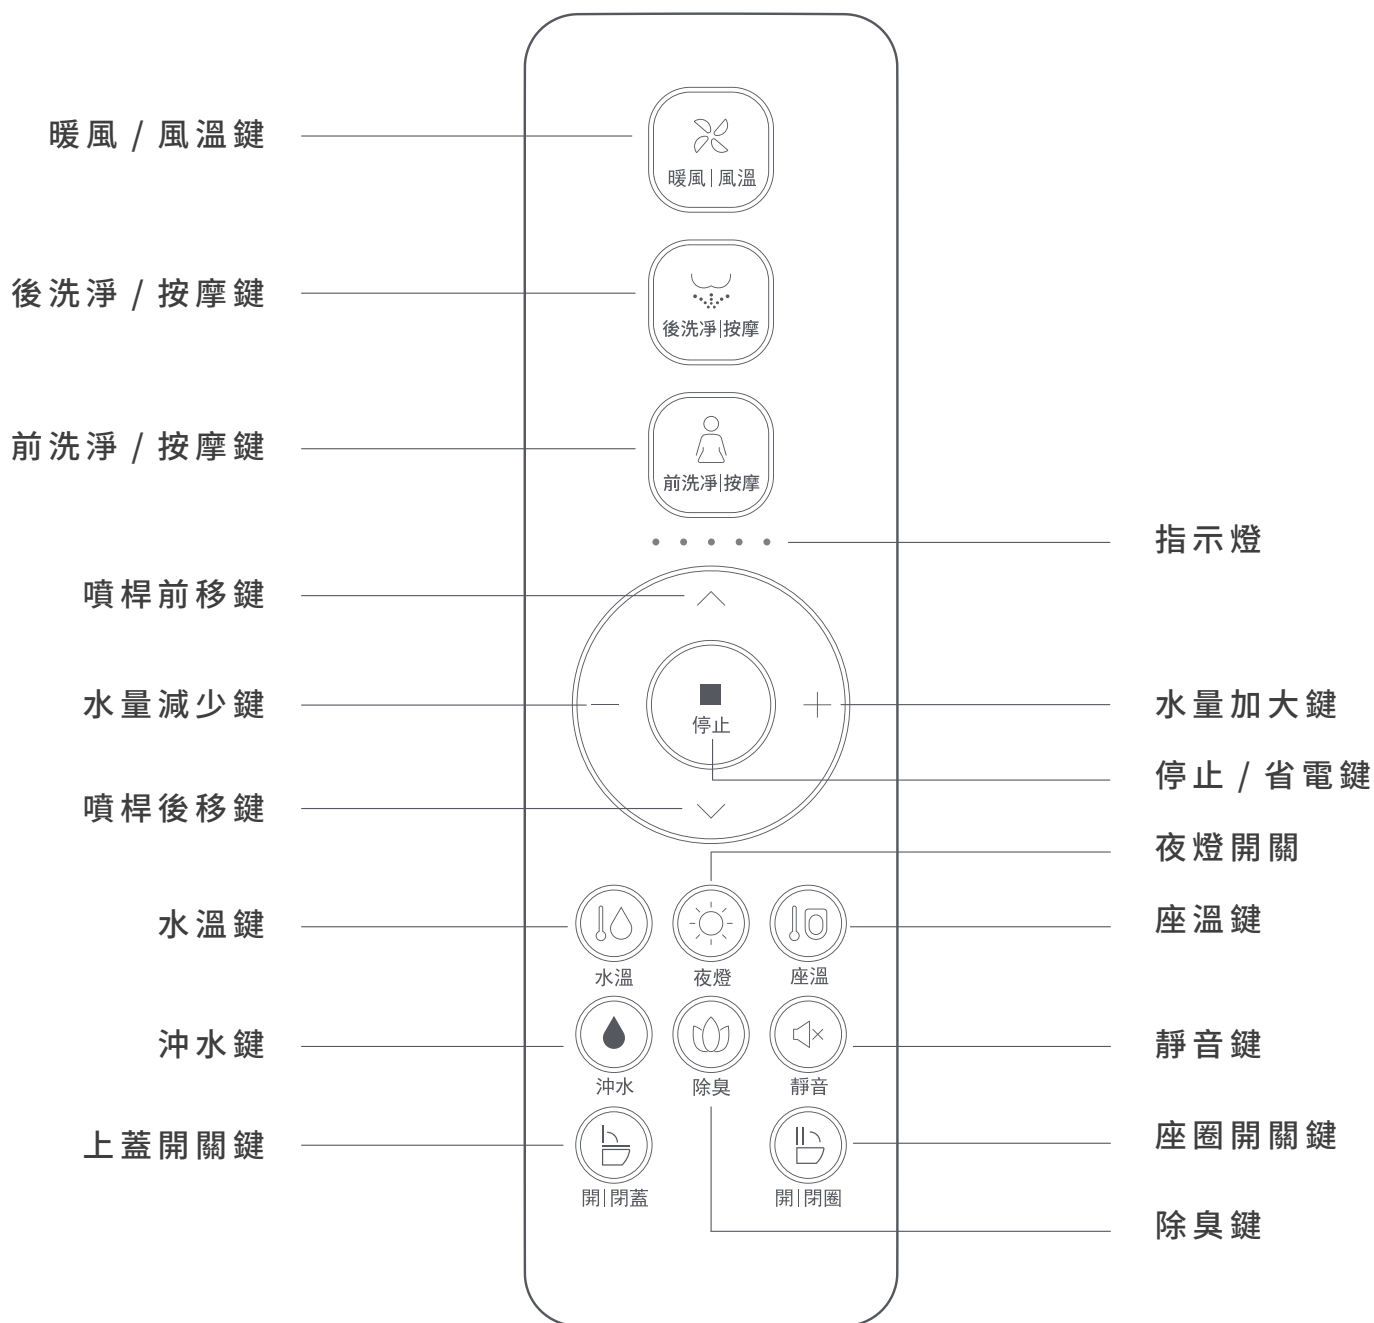



# 使用說明

## 使用須知

- ※ 人體必須入座，蜂鳴器“滴”響一聲，後洗淨、前洗淨、暖風功能才可以使用。
- ※ 坐在座圈上時請盡量靠後，洗淨位置容易對準也不易出現濺水的現象。
- ※ 在洗淨過程中，人若站起，噴嘴還會維持出水 1~2 秒，請先按停止鍵後再站起。



## 後洗淨 / 按摩




短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫檔位，噴水清洗臀部，再短按則切換到按摩清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後自動停止，若中途按下“”鍵，可立即停止清洗。

## 前洗淨 / 按摩



短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫檔位，噴水清洗婦部，再短按則切換到按摩清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後自動停止，若中途按下“”鍵，可立即停止清洗。

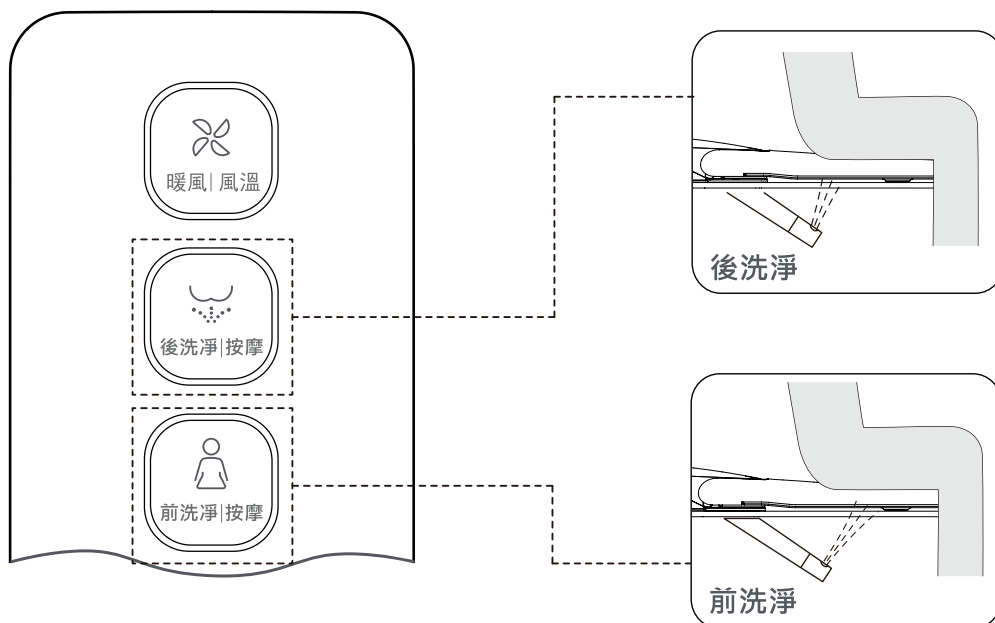

# 使用說明

## 暖風 / 風溫



①短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前風溫檔位，暖風吹出，一個週期後或人體離開座圈後，自動停止暖風。

②在暖風過程中，短按“”鍵調節風溫，指示燈亮起顯示風溫檔位，指示燈不亮時為0檔（常溫檔），檔位調節方式為0-5檔依次循環。



## 調整水量大小






在“後洗淨”或“前洗淨”時，短按水量“+”，“-”鍵，指示燈亮起，顯示當前水壓檔位，調節水量大小。


## 調整噴嘴位置



在“後洗淨”或“前洗淨”時，短按噴嘴位置“^”，“v”鍵，指示燈亮起，顯示當前噴嘴檔位，可在5檔之間調節噴嘴位置前移、後移。

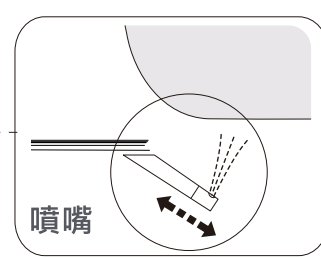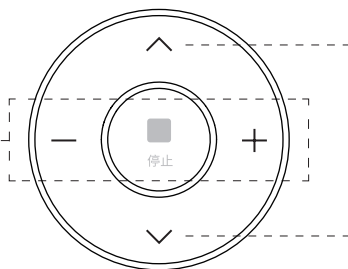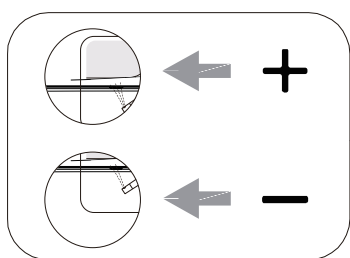

## 省電設置

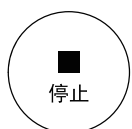

長按“”鍵進入節電模式，再次長按“”鍵退出節電模式。

節電狀態下說明：


設定節電後，在節電模式下，座溫處於低溫狀態（第一檔溫度）以達到節能的目的。（註：節電前座溫若為空檔，節電後保持空檔）

節電時如果中途有人使用座圈，節電模式暫停，進入功能模式，座圈立即開始加熱（不關閉座溫情況下），人體離開座圈後，即恢復節電模式。

## 水溫調節



水溫

短按 “” 鍵調節水溫，指示燈亮起顯示水溫檔位，指示燈不亮時為0檔(常溫檔)，檔位調節方式為0-5檔依次循環。



## 座溫調節




座溫




短按 “” 鍵調節座溫，指示燈亮起顯示座溫檔位，指示燈不亮時為0檔(常溫檔)，檔位調節方式為0-5檔依次循環。



## 夜燈設置





夜燈


夜燈調節：短按 “” 鍵，開/關夜燈，  
智能模式：長按 “” 鍵進入智能模式（依外界環境明/暗自動開/關夜燈），  
若處於智能狀態，短按 “” 鍵則退出智能模式。（夜燈出廠默認設置為智能模式）

## 沖水



沖水


短按 “” 鍵，馬桶開始沖水。  
長按 “” 鍵，開啟或關閉自動沖水功能；  
在開啟自動沖水功能後，離座時會進行沖水功能。

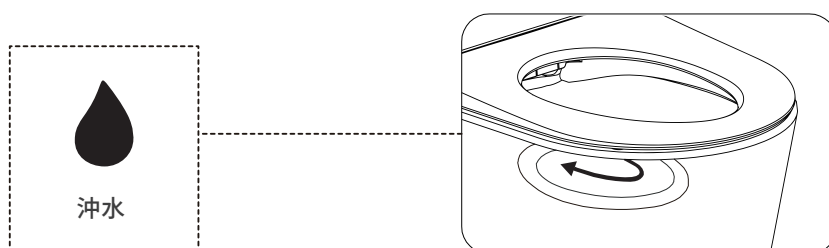

# 使用說明


## 靜音設置



短按 "  " 鍵，開啟或關閉靜音功能。


## 除臭設置





短按 “  ” 鍵，開 / 關自動除臭功能，  
在開啟自動除臭功能後，當檢測到用戶著座時開啟除臭功能，離座時會自動停止。  
暖風時，除臭功能關閉。（自動除臭功能默認每次上電均為開啟）

## 遙控掀蓋



短按 “  ” 鍵，打開或關閉上蓋。

短按 “  ” 鍵，打開或關閉座圈。





長按 “  ” 鍵，開啟或關閉自動掀蓋功能。



（自動掀蓋功能默認出廠設置為關閉）

## 用戶對碼

### 遙控器一

- ① 主機通電自檢完成後 " 滴 " 一聲；
- ② 先按住 “  ” 鍵再按下 “  ” 鍵，此時指示燈閃爍；
- ③ 按下水壓 “ + ” 鍵或是 “ - ” 鍵來選擇用戶碼 1~9（如下圖所示），  
指示燈顯示對應用戶碼並閃爍；
- ④ 再次先按住 “  ” 鍵再按下 “  ” 鍵，主機 " 滴 " 一聲，對碼成功。

● ○ ○ ○ ○ ○  
用戶 1

○ ● ○ ○ ○ ○  
用戶 2

○ ○ ● ○ ○ ○  
用戶 3

○ ○ ○ ● ○ ○  
用戶 4

○ ○ ○ ○ ● ○  
用戶 5

● ● ○ ○ ○ ○  
用戶 6

○ ● ● ○ ○ ○  
用戶 7


○ ○ ● ● ○ ○  
用戶 8



○ ○ ○ ● ● ○  
用戶 9





---

## 其他操作

**除菌功能** — 人體離座時，無清洗或暖風狀態下，長按 “” 鍵，開啟等離子除菌功能，除菌功能運行約 2 小時後自動停止。等離子除菌過程中，若短按下其他任意鍵或人體著座時，自動停止等離子除菌功能。

**自動預濕潤** — 先按住 “” 鍵，並按下 “” 鍵，開啟或關閉自動預濕潤功能；在開啟自動預濕潤功能後，當檢測到用戶著座時，會進行陶瓷預濕潤功能。

**腳踢開關** — 先按住 “” 鍵，並按下 “” 鍵，開啟或關閉腳踢功能；在著座狀態下，腳踢無效。

---

## 溫馨提示

● 每次按按鍵，蜂鳴器 “滴” 響一聲，表示主機接收到信號，並執行信號。

如果蜂鳴器未響，表示主機未接收到信號，請調整遙控器對準產品方向重新按按鍵。

● 在噴洗過程中，突然停電，噴桿無法收回，請等待來電重新開機，噴桿會自動收回。

若長時間斷電且需要使用馬桶，可輕輕用手將噴桿推回。請勿用力推拉噴桿，以免損壞噴桿和電機。



京典衛浴

若有任何安裝/使用問題敬請聯絡本公司

LINE官方帳號：[@ovotoilet](#)

客服專線：0800-898833

客服專線服務時間：週一-週五 8:00-17:00 週六 8:00-12:00