



C308/C408 無線遙控器

- 使用前請詳閱使用說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將使用說明書妥善收納，以便日後查閱。

index

安裝準備

安裝遙控器	01
-------	----

使用說明

遙控器說明	02
後洗淨/前洗淨操作	03
調整水量大小	04
調整噴嘴位置	04
個人化功能	05
調整溫度	05
省電設置	06
噴嘴洗淨	06
一鍵沖水	06
按摩清洗操作	07
組合按鍵	07


個人化功能設定

如何設定後洗淨個人化功能	08
如何設定前洗淨個人化功能	08


安裝遙控器 - 安裝遙控器固定座

- (1) 用直徑6mm的鑽頭在牆上垂直方向上下鑽兩個孔，深度35mm。


(請先確認好安裝位置，當使用者坐在馬桶座圈上，必須可觸碰到遙控器。一般安裝在遙控器底部距離地面770mm處。)

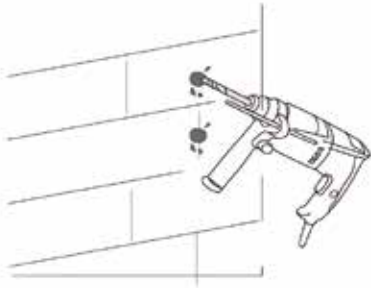


- (2) 將塑膠壁虎裝入牆上的孔內，將固定座上的孔對準塑膠壁虎，放入螺絲，把固定座背面的雙面膠黏在牆壁上，鎖緊螺絲。

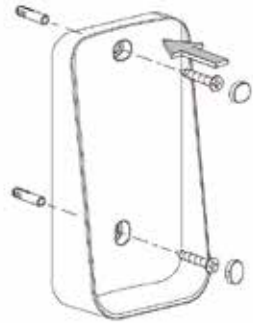

- (3) 將電池裝入遙控器，並蓋上電池密封蓋、電池蓋。

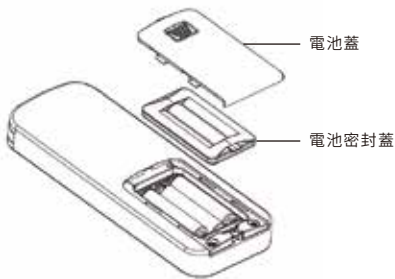


- (4) 將遙控器放入固定座。

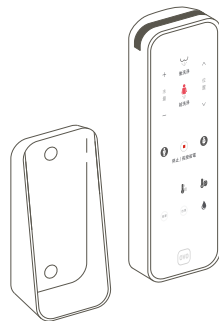


禁止將本產品置於易被水淋到的地方。

遙控器說明

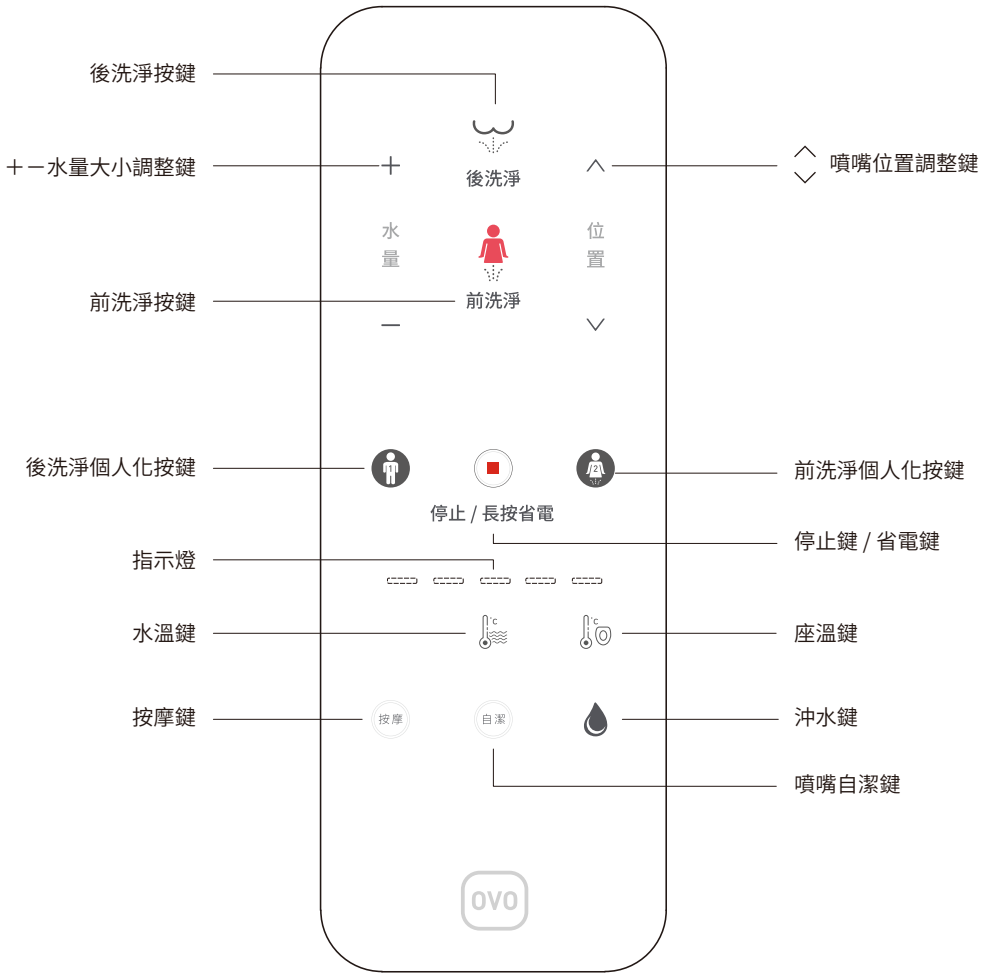

後洗淨 / 前洗淨操作

- 按『後洗淨』鍵，**指示燈亮起，顯示當前水溫段位**，噴桿伸出開始後洗淨，持續清洗一個週期後會自動停止，若中途按『停止』鍵，可立即停止沖洗。
- 按『前洗淨』鍵，**指示燈亮起，顯示當前水溫段位**，噴桿伸出開始前洗淨，持續清洗一個週期後會自動停止，若中途按『停止』鍵，可立即停止沖洗。

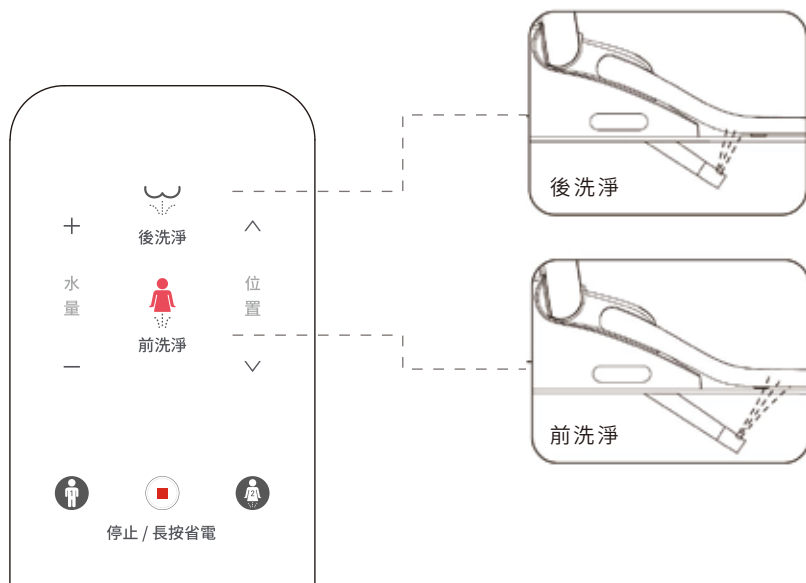


調整水量大小

- 在”後洗淨”或”前洗淨”時，按水量調節鍵『+』、『-』，指示燈亮起，顯示當前水量大小，可5段調整水量大小。

調整噴嘴位置



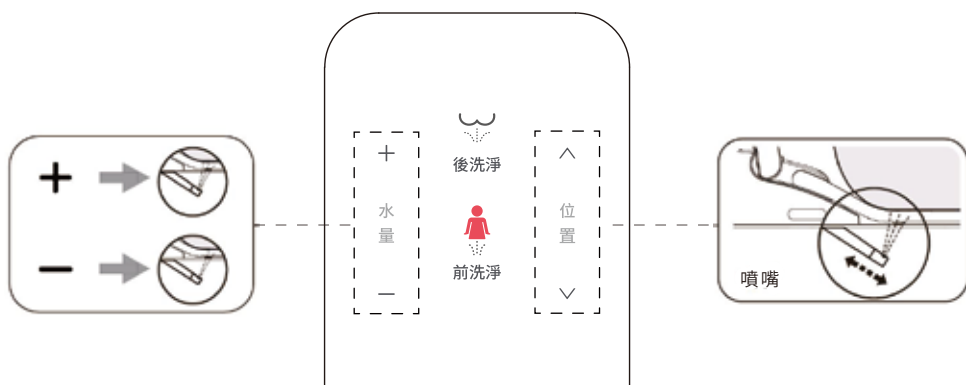



- 在”後洗淨”或”前洗淨”時，按噴嘴位置調節鍵『^』、『v』，指示燈亮起，顯示當前噴嘴位置，可5段調整清洗位置往前、往後。




個人化使用

個人化使用功能出廠預設為水壓3段，噴嘴位置3段，水溫、座溫3段。

可依個人使用習慣自行設定、調整各功能的段位。


- (1) 短按『』、『』鍵，可進行後洗淨/前洗淨功能的個人化設定，調整至喜歡的水壓段位、噴嘴位置、溫度段位，設置完成後長按『』、『』鍵3秒儲存設定。
- (2) 儲存完成以後，日後只需按對應的『』、『』鍵，便會依照您設定的各種段位，自動進行後洗淨/前洗淨等功能。
- (3) 個人化使用功能運作時，若按了其他功能鍵，則會中斷個人化相關運作，執行所按功能鍵之功能。

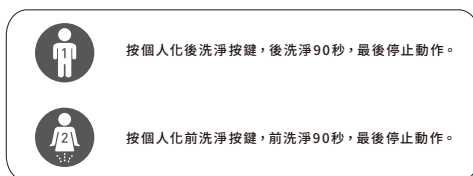

調整溫度

水溫調節：按『水溫』鍵，指示燈亮起顯示的水溫段位，繼續按『水溫』鍵調節水溫，指示燈不亮時為常溫段，段位調節方式為上下循環。

座溫調節：按『座溫』鍵，指示燈亮起顯示的座溫段位，繼續按『座溫』鍵調節座溫，指示燈不亮時為常溫段，段位調節方式為上下循環。

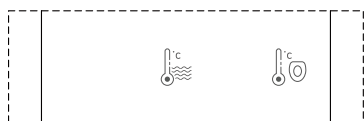

省電設置

模式 1

- 長按『停止』鍵3秒以上，進入省電模式，此時，主機電源指示燈熄滅，省電指示燈會亮。再次長按『停止』鍵3秒以上，退出省電模式，此時，主機電源指示燈亮，省電指示燈熄滅。

省電：


- 設定省電功能後，在省電模式下，座溫處於低溫狀態（第一段溫度），水溫加熱會關閉，以達省電目的。（省電功能開啟前，若座溫、水溫為常溫段位，省電功能開啟後仍保持常溫段位）

提醒：


- 省電模式開啟時，若感應有人入座，則省電模式暫停，座圈立即開始加熱（在不關閉座溫的情況下），人體離開座圈以後，便恢復省電模式。



噴嘴清洗

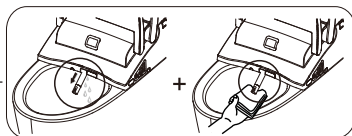


短按『自潔』鍵：
短按『自潔』鍵，噴嘴啟動自潔功能一段時間，噴桿完全伸出後，即可用抹布擦拭噴桿、噴嘴。

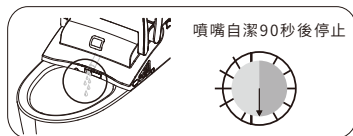

長按『自潔』鍵：
長按『自潔』鍵，噴桿不伸出，噴嘴開始流水自潔，90秒後自動停止。

一鍵沖水

按下『沖水』鍵，馬桶開始自動沖水。

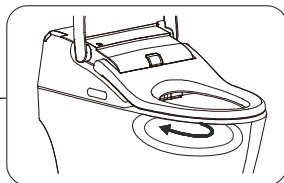

按摩清洗操作

- 按『按摩』鍵，按摩清洗功能開啟，噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍；再次按『按摩』鍵，按摩清洗功能停止，如此反覆循環。



組合按鍵

靜音按鍵 — 夜間使用為防止蜂鳴器影響休息，先按住『停止』鍵，再按『按摩』鍵，關閉蜂鳴器，進入靜音模式。重複以上動作，開啟蜂鳴器。

用戶按鍵 — 用戶使用多台產品時須設定用戶碼，防止遙控器互相干擾，設定時，開啟欲設定的主機電源，並關閉其他主機的電源。



- 按住『停止』鍵的同時，再按『後洗淨』鍵，進入用戶碼設定模式，指示燈亮起並閃爍。
- 按水量『+』鍵的『-』鍵，調整用戶碼1~9。
- 按住『停止』鍵的同時，再按『後洗淨』鍵，遙控器保存設置並退出用戶碼設定模式，蜂鳴器響一聲“滴”，設定成功。
- 如果主機斷電後重新開機或者遙控器更換電池，則用戶碼會歸零，需重新設置。
- 進入用戶碼設定模式後，如果連續10秒無任何操作，遙控器將自動退出用戶碼設定模式，返回未進入用戶碼設定模式前的狀態。

自動沖水鍵 — 先按住『停止』鍵，並按下『沖水』鍵，開啟或關閉自動沖水功能；在開啟自動沖水功能後，當檢測到用戶入座6秒以上且離開座圈3.5秒以上，則執行自動沖水功能。



提醒：

- 每次按按鍵，信號指示標誌會閃爍，表示發出信號。蜂鳴器響一聲，表示主機接收到信號。若信號指示標誌未閃爍，請按一次按鍵，若蜂鳴器未響，表示主機未接收到信號，請微調遙控器方向並再按一次按鍵。
- 若清洗過程中突然停電，導致噴桿無法縮回，請待電力恢復後重新開機，噴桿便會自動收回。若長時間停電且需使用馬桶，可用手將噴桿輕推回。請勿用力推拉噴桿，以免損壞。
- 人體必須入座，聽到蜂鳴器響一聲後，後洗淨、前洗淨才可使用。在洗淨過程中，若突然站立起身，噴嘴還會持續噴水1-2秒，請先按停止鍵後再站起。

如何設定後洗淨個人化功能

- (1) 依個人喜好，按噴嘴位置調節鍵『∧』、『∨』，調節噴嘴位置；按『+』、『-』鍵調節水量，再分別按『水溫』、『座溫』鍵調節設置溫度段位。
- (2) 長按『』後洗淨個人化按鍵3秒，保存設定。
- (3) 儲存完成後，以後每次使用只需短按『』，遙控器就將您之前設定的噴嘴位置、水量大小、各溫度段位發送給主機，調用對應參數。此時您無需再操作遙控器或主機上的任何按鍵，洗淨便座將按照設定的參數自動運行清洗，之後自動停止工作。
- (4) 在使用後洗淨個人化功能的過程中，用戶仍可進行噴嘴位置、水量及溫度段位的變更，若想儲存變更後的新設定，只需長按後洗淨個人化按鍵3秒即可。

如何設定前洗淨個人化功能

- (1) 依個人喜好，按噴嘴位置調節鍵『∧』、『∨』，調節噴嘴位置；按『+』、『-』鍵調節水量，再分別按『水溫』、『座溫』鍵調節設置溫度檔位。
- (2) 長按『』前洗淨個人化按鍵3秒，保存設定。
- (3) 儲存完成後，以後每次使用只需短按『』，遙控器就將您之前設定的噴嘴位置、水量大小、各溫度段位發送給主機，調用對應參數。此時您無需再操作遙控器或主機上的任何按鍵，洗淨便座將按照設定的參數自動運行清洗、暖風，之後自動停止工作。
- (4) 在使用前洗淨個人化功能的過程中，用戶仍可進行噴嘴位置、水量及溫度段位的變更，若想儲存變更後的新設定，只需長按前洗淨個人化按鍵3秒即可。



京典衛浴

客服專線：0800-89-8833