



## 無線遙控器

- 使用前請詳閱使用說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將使用說明書妥善收納，以便日後查閱。

# index

## 安裝準備

安裝遙控器	01
-------	----


## 使用說明

遙控器說明	02
後洗淨/前洗淨操作	03
烘乾操作	03
調整水量大小	04
調整噴嘴位置	04
省電設置	05
個人化使用	05
調整溫度	06
夜燈設置	06
一鍵沖水	06
組合按鍵	07


## 安裝遙控器 - 安裝遙控器固定座

- (1) 用直徑6mm的鑽頭在牆上垂直方向上下鑽兩個孔，深度35mm，兩個孔的中心距離為78.5mm。


(請先確認好安裝位置，當使用者坐在馬桶坐墊上，必須可觸碰到遙控器。一般安裝在遙控器底部距離地面770mm處。)

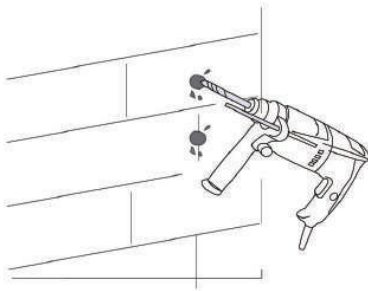


- (2) 將塑膠壁虎裝入牆上的孔內，將固定座上的孔對準塑膠壁虎，放入螺絲，把固定座背面的雙面膠黏在牆壁上，鎖緊螺絲。

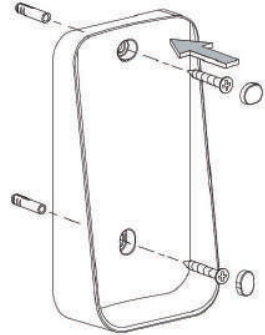

- (3) 將電池裝入遙控器，並蓋上電池密封蓋、電池蓋。

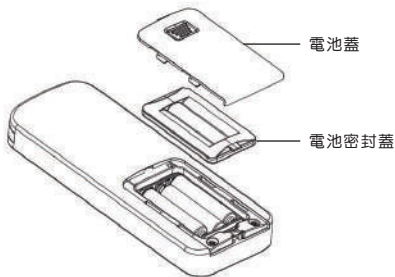


- (4) 將遙控器放入固定座。

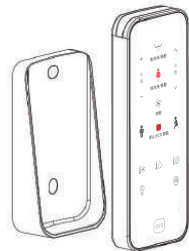

禁止將本產品置於易被水淋到的地方。若使用於公共場所，可用螺絲從固定座底部固定遙控器，以防止遙控器遺失。

# 遙控器說明

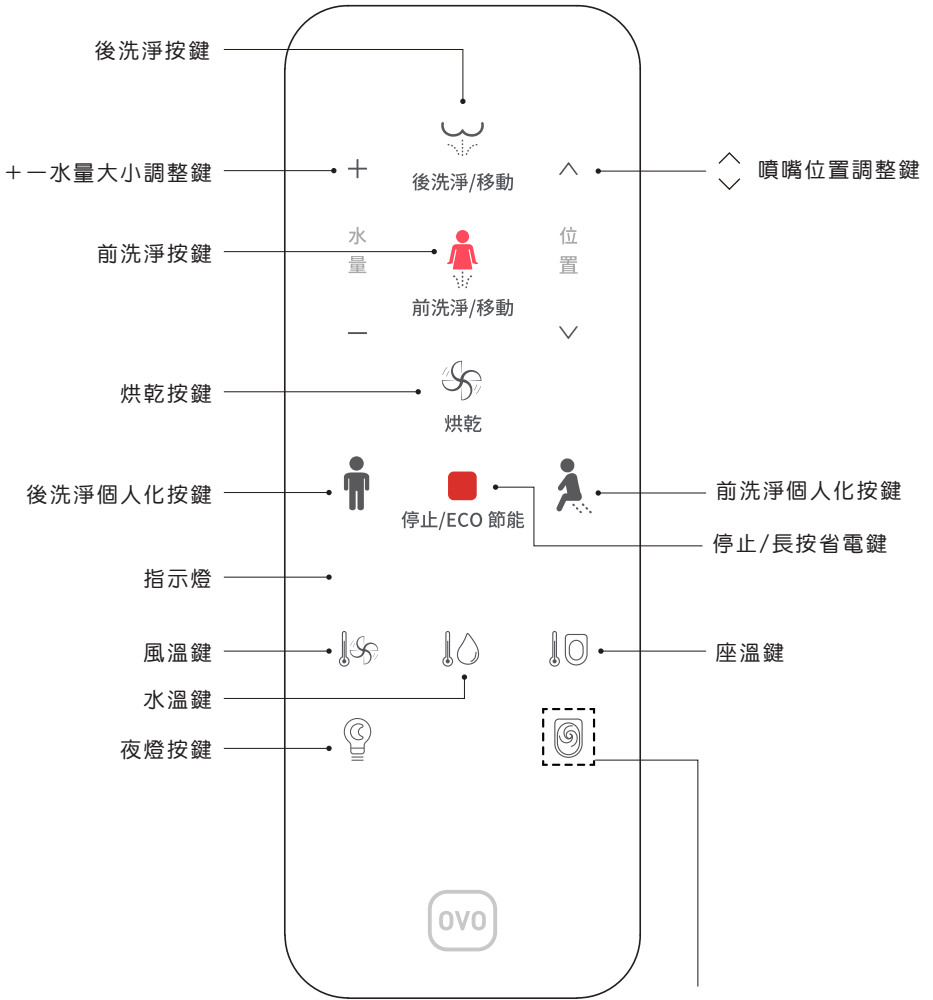


## 後洗淨 / 前洗淨操作

- 按 ”後洗淨/移動” 鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫段位，噴桿伸出開始後洗淨，再按一下則切換到移動清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後會自動停止，若中途按 ”停止” 鍵，可立即停止沖洗。
- 按 ”前洗淨/移動” 鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫段位，噴桿伸出開始前洗淨，再按一下則切換到移動清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後會自動停止，若中途按 ”停止” 鍵，可立即停止沖洗。

## 烘乾操作

- 按烘乾鍵，暖風吹出，開始烘乾，一個週期後或人體離座後，自動停止烘乾。

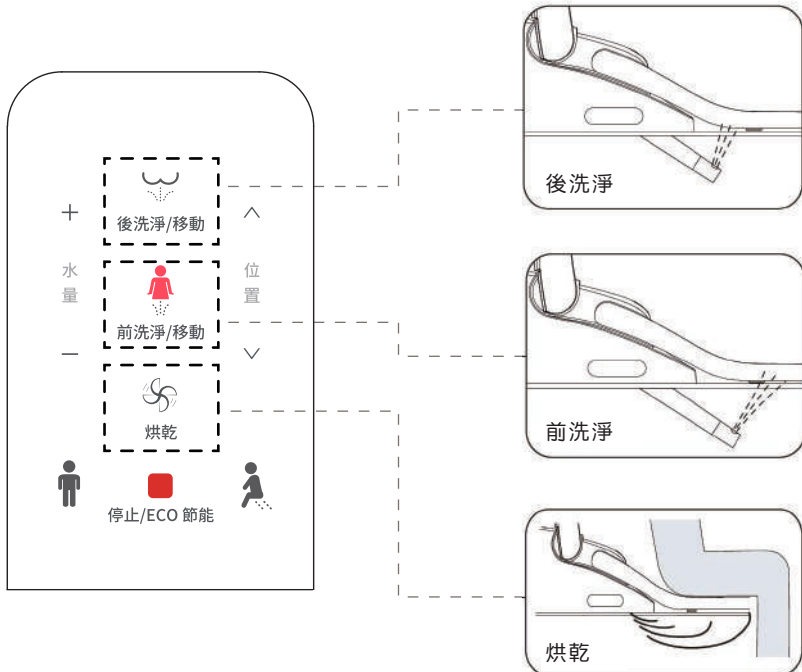


## 調整水量大小

· 在“後洗淨”或“前洗淨”時，按水量“+”、“-”鍵，指示燈亮起，顯示當前水量大小，可3段調整水量大小。

## 調整噴嘴位置

· 在“後洗淨”或“前洗淨”時，按水量“^”、“v”鍵，指示燈亮起，顯示當前噴嘴位置，可5段調整清洗位置往前、往後。

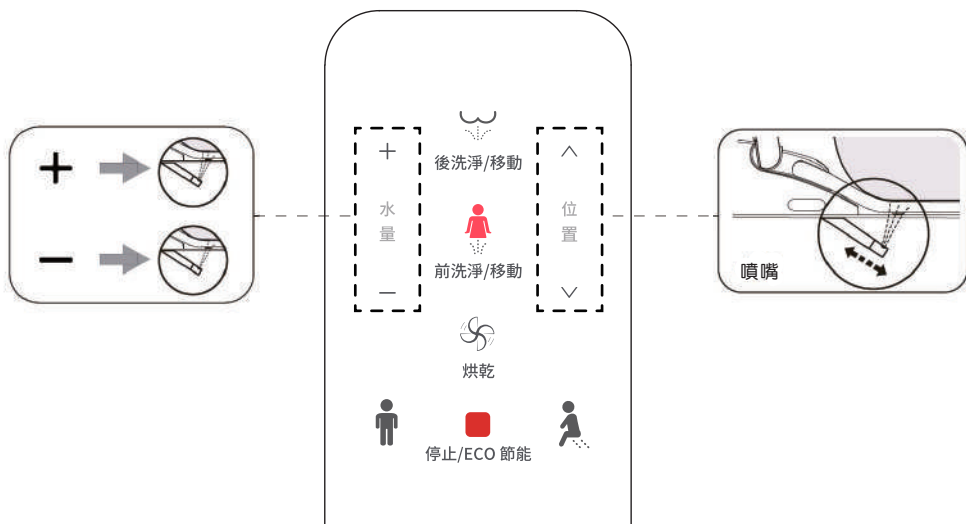

## 省電設置





長按『停止/ECO節能』鍵3秒，進入省電模式，此時，主機電源指示燈會熄滅，省電指示燈會亮。  
再次長按『停止/ECO節能』鍵3秒，退出省電模式，此時，主機電源指示燈會亮，省電指示燈會熄滅。

省電： · 設定省電功能後，在省電模式下，座溫處於低溫狀態（第一段溫度），水溫加熱會關閉，以達省電目的。（省電功能開啟前，若座溫、水溫為常溫段位，省電功能開啟後仍保持常溫段位）

提醒： · 省電模式開啟時，若感應有人入座，則省電模式暫停，座圈立即開始加熱（在不關閉座溫的情況下），人體離開座圈以後，便恢復省電模式。

## 個人化使用

個人化使用功能出廠預設為水壓3段，噴嘴位置3段，水溫、風溫、座溫3段。  
可依個人使用習慣自行設定、調整各功能的段位。

- (1) 短按『』、『』鍵，可進行後洗淨/前洗淨功能的個人化設定，調整至喜歡的水壓段位、噴嘴位置、溫度段位。
- (2) 儲存完成以後，日後只需按對應的『』、『』鍵，洗淨便座會依照您設定的各種段位，自動進行後洗淨/前洗淨等功能。
- (3) 個人化使用功能運作時，若按了其他功能鍵，則會中斷個人化相關運作，執行所按功能鍵之功能。



按個人化後洗淨按鍵，後洗淨20秒後，會自動切換至移動洗淨30秒，再回到後洗淨40秒，然後烘乾180秒，最後停止動作。

個人化後洗淨 → 後洗淨20秒 → 烘乾180秒 → 自動停止  
 移動洗淨30秒  
 後洗淨40秒




按個人化前洗淨按鍵，前洗淨20秒後，會自動切換至移動洗淨30秒，再回到前洗淨40秒，然後烘乾180秒，最後停止動作。

個人化前洗淨 → 前洗淨20秒 → 烘乾180秒 → 自動停止  
 移動洗淨30秒  
 前洗淨40秒

## 調整溫度

- 調整風溫：按『風溫』鍵，指示燈亮起顯示風溫段位，再按『風溫』鍵，可5段調整風溫。
- 調整水溫：按『水溫』鍵，指示燈亮起顯示水溫段位，再按『水溫』鍵，可5段調整水溫。
- 調整座溫：按『座溫』鍵，指示燈亮起顯示座溫段位，再按『座溫』鍵，可5段調整座溫。

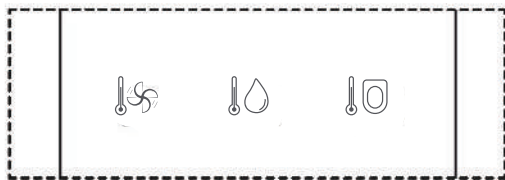


## 夜燈設置

短按『夜燈』鍵可開關夜燈，長按『夜燈』鍵，進入感應夜燈模式，依照衛浴空間的明亮程度，會自動開關夜燈，再短按『夜燈』鍵，退出感應夜燈模式。



## 一鍵沖水（此說明僅提供有一鍵沖水功能的機型）

- 按下遙控器上方的沖水按鈕，即可沖水

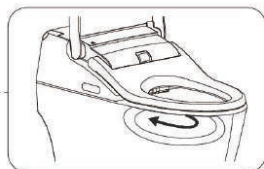



### 組合按鍵

(1) 靜音按鍵— 先按住 ”停止” 鍵，並按下 ”座溫” 鍵，可調整蜂鳴器關閉進入靜音模式或開啟。

(2) 用戶按鍵— 用戶使用多台產品時須設定用戶碼，防止遙控器互相干擾，設定時，開啟預設定的主機電源，並關閉其他主機的電源。

- 先按 ”停止” 鍵，再按 ”後洗淨” 鍵，進入用戶碼設定模式，指示燈亮起並閃爍。
- 遙控器會自動產生對碼訊息，再按一次用戶碼按鍵，退出用戶碼設定模式，即可完成用戶碼設定。
- 主機斷電後重新開機或遙控器更換電池，用戶碼設定不會清除，不需重新設定。

(3) 自動沖水—先按 ”停止” 鍵，再按遙控器上方的 ”沖水” 鍵，可開啟或關閉自動沖水功能。開啟自動沖水功能時，當檢測到入座6秒以上且離開座圈3.5秒以上，便會自動沖水。

(僅OVERALL全自動馬桶有此功能)

(4) 自動除臭—先按住 ”停止” 鍵，並按下 ”前洗淨” 鍵，可開啟或關閉自動除臭功能。在開啟自動除臭功能後，當檢測入座時，持續開啟自動除臭功能，當未入座長達3秒以上，自動除臭功能停止動作。(使用烘乾功能時，自動除臭功能停止動作)

#### 提醒：

- 每次按按鍵，信號指示標誌會閃爍，表示發出信號。蜂鳴器響一聲，表示主機接收到信號。若信號指示標誌未閃爍，請按一次按鍵，若蜂鳴器未響，表示主機未接收到信號，請微調遙控器方向並再按一次按鍵。
- 若清洗過程中突然停電，導致噴桿無法縮回，請待電力恢復後重新開機，噴桿便會自動收回。若長時間停電且需使用馬桶，可輕用手將噴桿推回。請勿用力推拉噴桿，以免損壞。
- 人體必須入座，聽到蜂鳴器響一聲後，後洗淨、前洗淨、烘乾功能才可使用。在洗淨過程中，若突然站立起身，噴嘴還會持續噴水1-2秒，請先按停止鍵後再站起。



京典衛浴

客服專線：0800-89-8833