




京典衛浴

使用說明書

網頁版 20230109

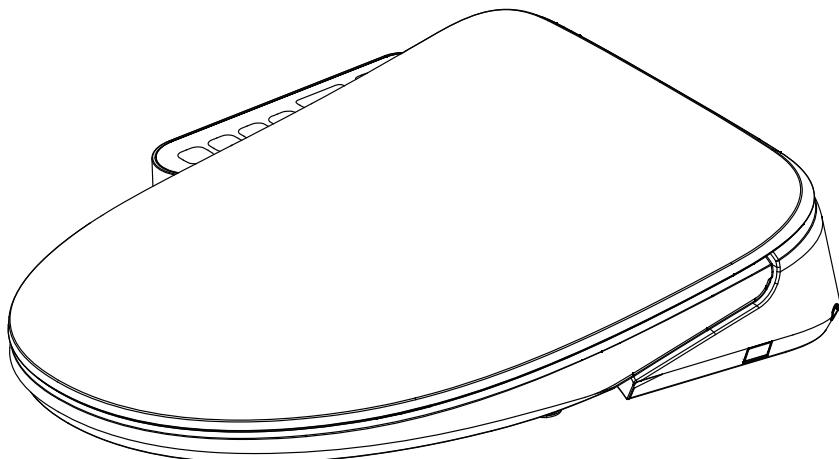

溫水洗淨便座

型號 AT800/AT802

- 使用前請詳閱使用說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將使用說明書妥善收納，以便日後查閱。
- 溫水洗淨便座為通用型產品，安裝於馬桶上，馬桶主體瓷器四周可能凹或凸於溫水洗淨便座，不影響正常使用功能。

index

認識產品

安全注意事項	01
各部件名稱	03
主機側按鍵說明書	04
技術規格	05

產品操作

裝箱清單	06
產品安裝尺寸及準備工具	07
安裝主機	07
1. 安裝底板	
2. 安裝主機與拆卸主機	
3. 安裝進水軟管	
開機準備	09
日常保養	10
1. 本機的保養	
2. 噴嘴的保養	
3. 過濾網保養	
4. 穩壓閥過濾網保養	
5. 自潔水路保養	
6. 除臭裝置保養	
7. 卡籠的拆卸與安裝	
故障分析及處理	13

安全注意事項

1. 安裝前須詳閱使用說明書，並依照說明進行安裝，請將使用說明書妥善保存以便日後查閱。
為避免人員受傷及財產損失，請嚴格遵守安全警告及注意事項。

2. 若有任何問題敬請聯絡本公司

總公司客服專線：0800-89-8833

客服專線服務時間：週一～週五 08:00~17:00

週六 08:00~12:00

為了避免對使用者或他人造成傷害或財產損失，請務必遵守安全注意事項！

標誌及其含義

	表示如果不遵守此警告中的規定而誤操作時，有可能造成人員重傷或傷亡。
	表示如果不遵守此注意中的規定而誤操作時，有可能造成人身傷害或財產損失。

下列標誌是為了表示使用產品時重要安全注意事項而使用的。

標誌	說明
	此圖表示不可行，【禁止】之意。
	此圖表示必須【強制】實行的內容。

⚠ 警告	
	點燃的香菸及其它燃燒物不能投入坐便蓋內，否則可能會引起火災。
	嚴禁自行拆解、修理或改造產品，否則可能會引起火災或觸電。 嚴禁將水或洗滌劑潑於機身或電源插頭上，否則可能會引起火災或觸電。 嚴禁用溼手觸摸電源插頭，否則可能會引起觸電。 嚴禁在同一插座上使用其他電器。 嚴禁使用電源延長線或鬆脫不穩的電源插座，否則可能會引起火災或觸電。 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。 本產品屬電器類產品，禁止置於易被水淋到的地方，請勿將尿液或其它液體淋到本體上。 請勿用手指或其他物品放入或者堵塞暖風出風口，否則可能會引起燙傷、觸電或燒燬。 產品通電時，不得將產品側放或倒置，否則可能會引起火災或燒燬。
	請勿在浴室等潮溼的地方安裝使用本產品。 本產品必須可靠接地，且需確保交流插座地線對大地的可靠連接，接地線應使用三腳插座。 如果不確定是否已可靠接地，請讓一位合格的電工或維修人員檢查確認。 請確保產品使用的電源插座接線符合國家標準（左零右火），不能接反。

⚠ 警告



必須遵守

本產品必須連接到110V/60Hz、負載電流至少為15A的專用標準插座及配線，且插座必須配備接地故障斷路器或接地漏電保護器或類似的高敏感、快速型漏電開關（額定敏感電流10mA以下）。

本產品自身不帶電源緊急分斷裝置，應在安裝產品同一房間的電源進線迴路中串聯電源分斷裝置方可安全使用；否則本產品的意外故障可能會導致生命危險或財產損失。

安裝未配備插頭的產品，必須在固定佈線的前端，安裝能夠使本產品電源全極斷開的開關裝置。

插座或電源分斷裝置需安裝在不易被水淋到的地方，建議使用防水型插座水型插座或電源分斷裝置。

安裝應使用隨器具附帶的新軟管組件及其它附帶或指定的零部件，舊軟管組件不能重複利用，否則可能引起漏水、火災或觸電。

當產品由寒冷或潮濕的地方搬至室內時，先放置2小時，使機內凝水充分揮發，再開機使用，以免造成產品短路。

⚠ 注意



打雷時，拔出電源插頭。

請勿將產品放置在可能掉入或被拉入浴缸或水槽的位置。

請勿將產品放置在水或其他液體中。

請勿觸及已經掉入水中或浸水的產品，並立刻拔掉電源插頭。

請勿站在陶瓷馬桶上，不要用重力撞擊陶瓷，以防止破損漏水。

禁止陶瓷馬桶底座埋入膠凝材料（水泥砂漿），否則可能因膨脹而撐裂陶瓷馬桶。

禁止施加強力或衝擊，不要站在座圈、便蓋或本體上，不要放置重物。

禁止使用香蕉水、汽油、藥水及洗滌劑、殺蟲劑、廁所清潔劑和硬毛刷清潔本產品。

請勿使用自來水以外的水源，否則可能會引起皮膚髮炎等問題。

請勿讓陽光直接照射產品，以免產品變色及影響遙控接收效果。

本產品座圈和便蓋有緩降功能，請勿用力按壓，以免損壞緩降器。

請勿將進水管與熱水器出水管連接，進水溫度3~35°C，超過規定範圍將可能導致內置加熱組件不工作。

使用產品時，請勿向後靠在便蓋上，以免損壞產品。

請不要向便器內衝入新聞紙、紙尿墊、婦用衛生巾等容易堵塞的物品。

產品功能不正常或發生故障時，請立即停止使用並切斷電源，並及時與服務商聯繫。



必須遵守

進行安裝、拆卸、維修及保養產品時，必須拔下電源插頭，關閉供水閥門。

不要在0°C以下環境中使用，如果室溫低於0°C，必須將水箱內水排空，防止水箱凍裂。



如果長期不使用，必須切斷電源，並將水箱內的水排空。

身體、感知、智力能力缺陷或經驗和常識缺乏的人（包括兒童）使用時，需要在專人的監護下使用本產品，心臟病患者請謹慎使用。


請勿讓兒童玩耍本產品。

預防因凍結而造成的損壞，請實施保暖措施，提高廁所溫度。

各部件名稱

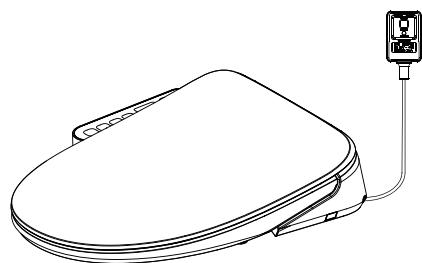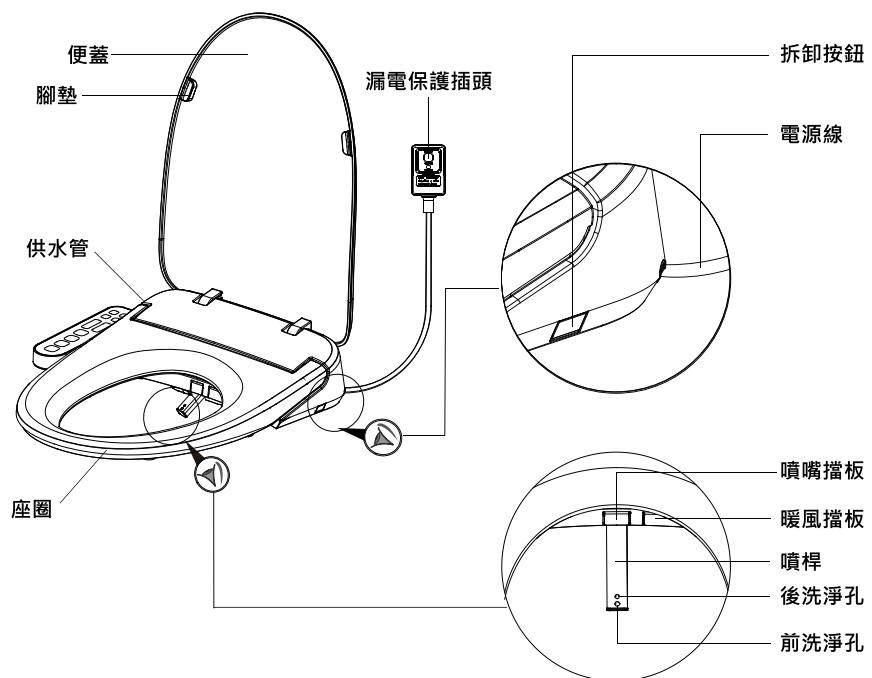

側面控制面板使用說明

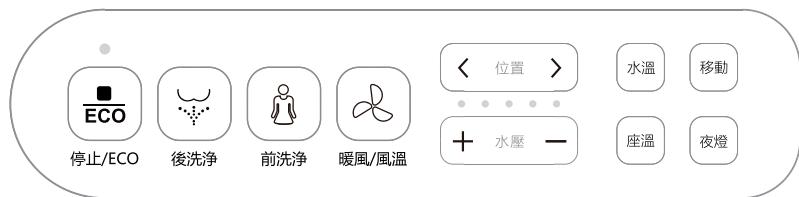

後洗淨鍵 後洗淨	在著座狀態下，短按“後洗淨”鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫檔位，噴水清洗臀部，持續清洗約3分鐘後自動停止，若中途按下“停止/ECO”鍵，可立即停止清洗。
前洗淨鍵 前洗淨	在著座狀態下，短按“前洗淨”鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫檔位，噴水清洗婦部，持續清洗約3分鐘後自動停止，若中途按下“停止/ECO”鍵，可立即停止清洗。
暖風/風溫鍵 暖風/風溫	1、在著座狀態下，短按“暖風/風溫”鍵，指示燈亮起，顯示當前風溫檔位，暖風吹出，開始烘乾，暖風約3分鐘後或人體離開座圈後或按下“停止/ECO”鍵，停止暖風。 2、暖風狀態下，短按“暖風/風溫”鍵，可切換風溫檔位，各個檔位可循環切換，檔位依空檔、1、2、3、4、5檔依次循環。
水溫鍵	在“前洗淨”或“後洗淨”時，按“水溫”鍵調節水溫，指示燈不亮時為空檔，檔位調節方式為0-5檔依次循環。
座溫鍵	1、短按“座溫”鍵，調節座溫，指示燈不亮時為空檔，檔位調節方式為0-5檔依次循環； 2、長按“座溫”鍵，開啟或關閉靜音功能（默認關閉靜音功能）。
移動鍵	在“前洗淨”或“後洗淨”清洗過程中，短按“移動”鍵，開啟或關閉移動清洗功能。開啟時，噴桿來回移動清洗；關閉時，噴桿在固定位置清洗。
夜燈鍵	短按“夜燈”鍵，夜燈在常亮和常滅切換； 長按“夜燈”鍵進入智能模式（依外界環境明/暗自動開/關夜燈），若夜燈處於智能狀態，短按“夜燈”鍵則夜燈切換到常亮狀態。

	噴嘴位置調節鍵 在“前洗淨”或“後洗淨”時，按噴嘴位置“<”、“>”鍵，調節噴嘴位置前移、後移，共5檔可調。
	水壓大小調節鍵 在“前洗淨”或“後洗淨”時，按水壓“+”、“-”鍵，調節水壓大小，共5檔可調。
自動除臭	長按“暖風/風溫”鍵，開啓或關閉自動除臭功能；在開啓自動除臭功能後，當檢測到用戶著座時開啓除臭功能，離座3秒後停止。暖風時，除臭功能關閉。（自動除臭功能默認每次上電均為開啓）。
噴嘴手動清潔	人體無著座，按“後洗淨”鍵，開啓噴嘴手動清潔模式，噴嘴自潔一段時間後伸到最前端供用戶手動清洗，約10分鐘後噴杆自動縮回；噴嘴清洗期間，再次短按“後洗淨”或短按“停止/ECO”或人體著座噴杆縮回，停止噴嘴手動清潔模式。
節電模式	人體無著座，且非噴嘴清潔模式下，短按“停止/ECO”鍵，主機在功能模式和節電模式之間切換。 節電模式開啓後，人體離座，座溫降為第一檔，人體著座恢復原設置檔位。（節電前座溫若為空檔，節電後保持空檔）。
關機模式	人體無著座，長按“停止/ECO”鍵約3秒，主機關機；再按“停止/ECO”鍵，主機恢復功能模式。 主機處於節電模式時，電源指示燈亮綠色燈； 主機處於功能模式時，電源指示燈亮橙色燈； 主機處於關機模式時，電源指示燈滅。

溫馨提示：

- 剛開機，所有功能檔位默認設置在中間檔，當使用手柄後，切換到手柄顯示功能檔位。
- 當持續72小時無使用時，系統將自動放水，防止細菌滋生。

技術規格

主 机	額定電壓	110V · 60Hz
	最大功率	960W
	水壓範圍	最低必要水壓0.08MPa (靜水壓) · 最高水壓0.8MPa (靜水壓)
	電源線	長度約160cm
清 洗 裝 置	加熱功率	1600W
	水溫溫度	5檔調節
	清洗流量	5檔調節
	清洗方式	後洗淨/移動按摩、前洗淨/移動按摩
	噴洗位置	5檔調節
	水壓保護	穩壓裝置、自動泄壓裝置
	防污裝置	防虹吸裝置、防倒流裝置、過濾裝置
	安全裝置	水溫傳感器、防空燒裝置、溫控器、溫度保險絲、接地保護、漏電保護裝置、防凍裂裝置
暖 風 裝 置	暖風風量	大於0.2m ³ /min
	暖風風溫	5檔調節
	加熱功率	200W
	安全裝置	溫度過高防止器、溫度保險絲
除 臭 裝 置	除臭方式	無光觸媒
保 溫 座 圈	表面溫度	5檔調節
	加熱功率	50W
	開合裝置	靜音緩降
	防低溫燙傷	使用10分鐘後，座溫自動緩慢降到低檔
	安全裝置	著座感應器、溫度傳感器、溫控器、溫度保險絲
貼 心 設 置	夜燈設置	智能、常滅、常亮
抑 菌 部 件	座圈、噴嘴	




最大功率：

本產品在環境溫度23°C，進水靜壓0.18MPa±0.02MPa，進水溫度15°C-20°C條件下，開始上電開機，依次將水壓、座溫、水溫設置為最高檔後，立即開啟後洗淨並持續穩定工作一個清洗週期的最大功率。


最佳清潔性能：

將水溫、水壓設置最高段，噴嘴位置調至三段後，噴射水流的水頭對準耐水砂紙後端（靠座圈內圈後端）約2cm處，開啟“按摩”功能，且沖洗過程中反覆調節“噴嘴位置”最低段至最高段可將汙物完全沖洗乾淨。

裝箱清單

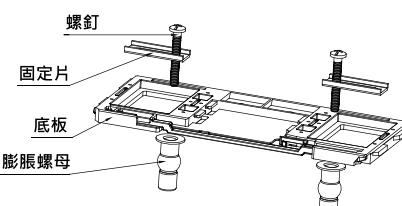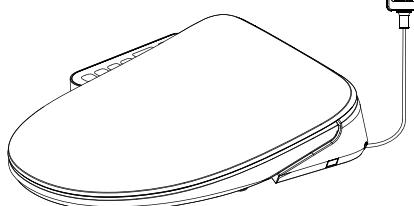底板零件	①底板	
	②螺釘 (2 顆)	
	③固定片 (2 個)	
	④膨脹螺母 (2 個)	
三通接頭	①三通接頭 (1 個)	
說明書 安裝紙板	說明書	
	安裝紙板	
主機		


產品安裝尺寸及準備工具

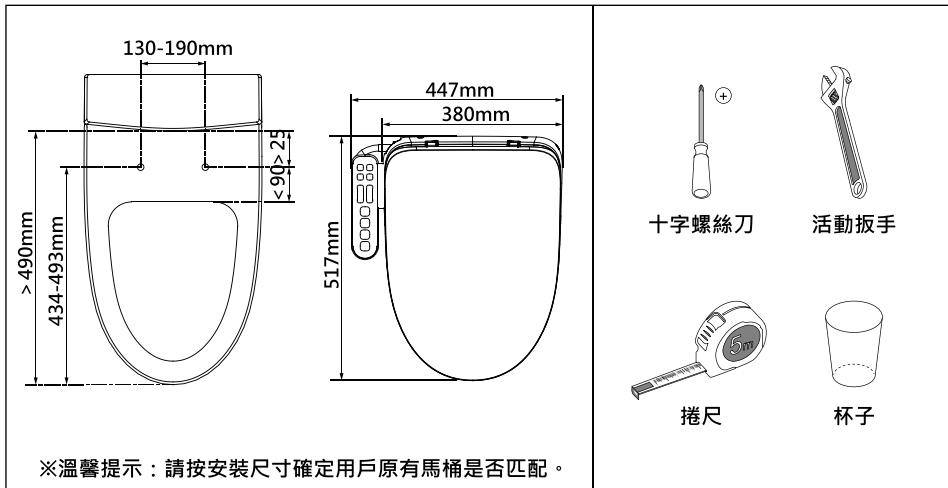

安裝主機


※ 本產品出廠前做過通水檢測，取出產品時可能會有少量殘留水滴出，並非故障。
※ 請勿在浴室等潮溼的地方安裝本產品，禁止置於易被水淋到的地方。

1 安裝底板

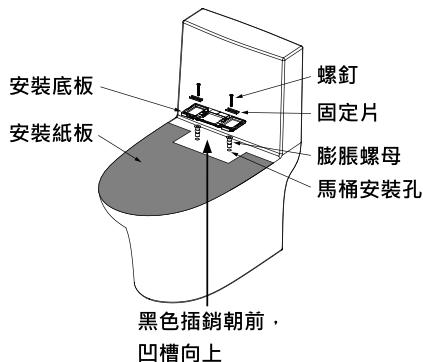

先將膨脹螺母裝入馬桶安裝孔內，再將底板、固定片、螺栓按圖示方向和順序裝在馬桶上並鎖緊。

2 安裝主機與拆卸主機

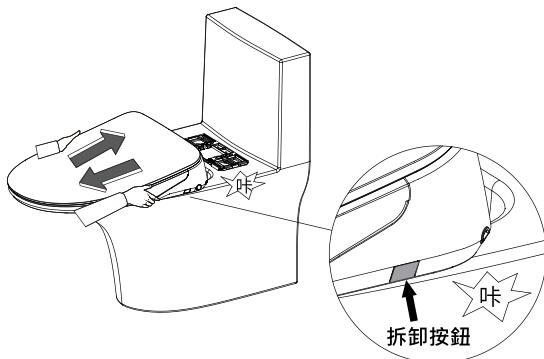


安裝主機：主機對準底板向裏推，聽到“咔”的一聲，主機安裝到位。

拆卸主機：按一下主機“拆卸按鈕”，聽到“咔”一聲，再用雙手將主機拉出。

※ 將主機拉出前，手可以鬆開“拆卸按鈕”。

3 安裝進水軟管及三通接頭

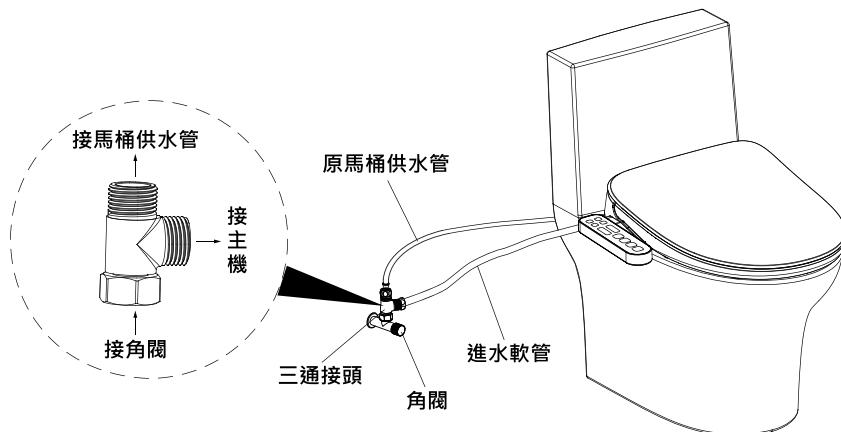


- ① 將三通接頭接在角閥上（須更換為原裝配套三通接頭）；
- ② 將馬桶供水管進水端按圖示要求分別接到三通接頭上；
- ③ 將主機按圖示要求接到三通接頭上。

開機準備

1. 打開角閥


- 查看螺紋連接處密封性，確定不漏水，逆時針旋開角閥，開口調至最大。
(溫馨提示：初次開啓時，角閥把手扭力較大)

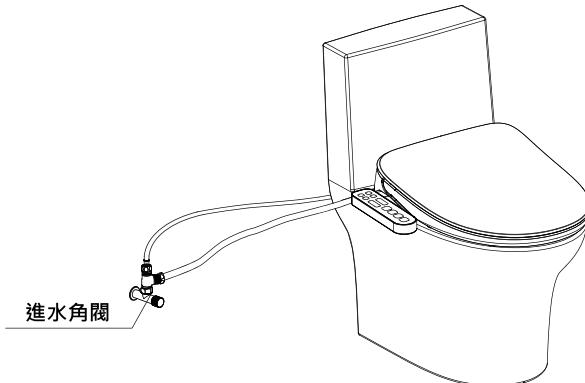

2. 接通電源

- 電源線漏電保護插頭插入電源插座，按下復位開關，插頭指示燈亮，表示通電。

溫馨提示：
使用前先按下漏電實驗按鍵，復位開關彈起，
指示燈熄滅，表示漏電保護功能正常。
每個月按一次測試鍵（然後重置按鍵）確保
操作正確。

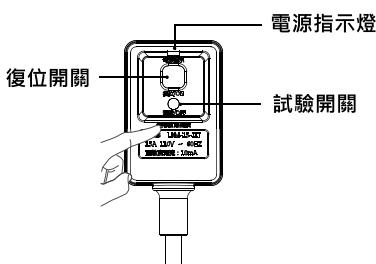

* 適用於帶漏電保護插頭機型，
漏電保護插頭以實物為準


3. 安全自檢

- 1.主機蜂鳴器一聲“嘀”，主機電源燈亮紅燈，開始自檢；
- 2.主機蜂鳴器再響一聲“嘀”，主機電源燈亮橙燈，自檢完畢；
- 3.功能模式開啓，正常使用。

日常保養

本機的保養

1. 本機保養時請切斷電源。
2. 請用擰乾水分的柔軟抹布擦拭髒污部位。
3. 擦拭完成後請重新上電開機。

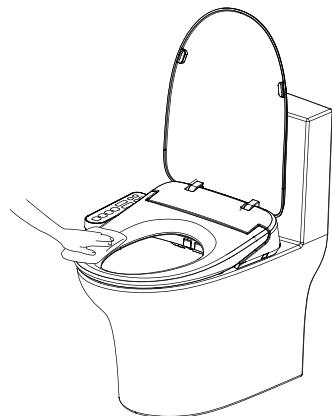


溫馨提示：保養時，請勿用水直接沖洗產品表面。

噴嘴的保養

噴嘴上有污垢時，按以下方法保養：

- 1.人體離座，按“後洗淨”，噴杆伸出，人工用抹布或軟毛刷清洗。
- 2.噴嘴可拆卸單獨清洗。（一手抓住噴杆，另一手拔下噴嘴）
- 3.裝回噴嘴，再按主機上停止鍵，導杆縮回。

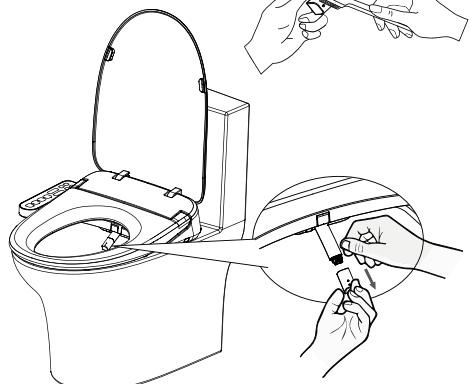


溫馨提示：請勿拉拽噴杆，以免損壞噴杆和電機。

過濾網保養

保養時機：當水壓正常但清洗效果不佳時。

1. 關閉角閥。
2. 旋開馬桶水箱進水管以及蓋板進水軟管。
3. 分別取出過濾網及濾網墊片。
4. 用牙刷刷洗，清水衝去濾網內泥沙。
5. 按圖示裝回過濾網及濾網墊片，重新安裝好進水管。

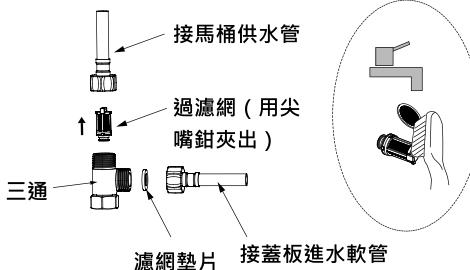


穩壓閥過濾網保養

穩壓閥過濾保養：

1. 關閉角閥；
2. 拔出電源插頭，切斷電源；
3. 拆開蓋板，用一字螺絲刀旋開濾網接頭；
4. 用尖嘴鉗夾出過濾組件；
5. 用牙刷刷洗過濾組件，清水衝去濾網泥沙；
6. 清洗後，將過濾組件以及濾網接頭裝回原位置，用一字螺絲刀旋緊。

溫馨提示：清洗時，切勿弄丟或損壞過濾組件以及濾網接頭上的密封圈，否則會引發漏水。

自潔水路保養

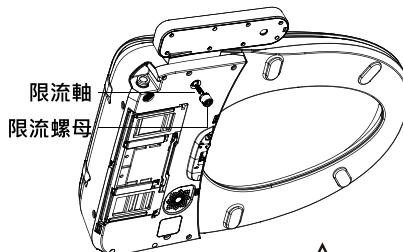

⚠ 注意：在放水前，必須切斷電源！

自潔水路保養：當自潔水路堵塞，自潔不能出水。


1. 關閉角閥。
2. 拔出電源插頭，切斷電源。
3. 拆開蓋板，用一字螺絲刀按壓中間的限流軸，將蓋板裝回，開啟進水閥。
4. 如果按壓限流軸後自潔還不能出水，可用一字螺絲刀旋開限流螺母，取出限流軸，用牙刷或小刷子清洗污垢，清除乾淨後將螺母、限流軸裝回限流器中，將蓋板裝回，開啟進水閥。

除臭裝置保養


旋出螺絲釘，取出除臭盒，更換無光觸媒。

※建議使用3年後，更換一次無光觸媒（具體使用週期依環境而定）。

※如需更換無光觸媒，請撥打客服專線。

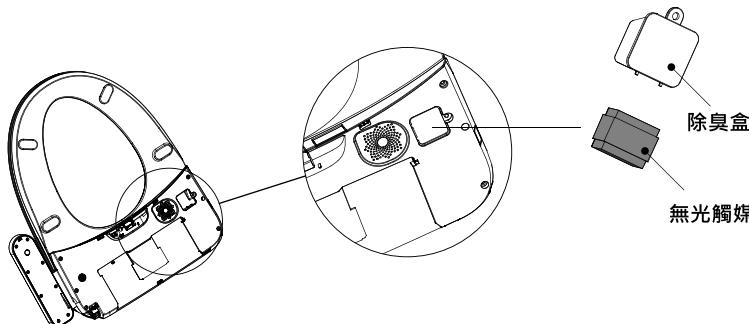


卡箍的拆卸與安裝

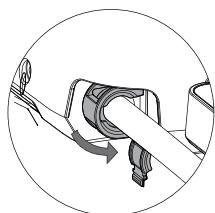


拆卸：

打開卡箍蓋，逆時針旋轉，用一字螺絲刀把卡箍從卡槽撬出。

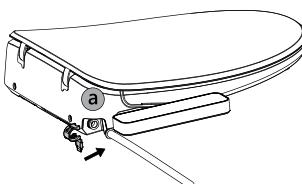

安裝：

a. 將進水軟管快裝接頭裝入
主機，卡箍卡入卡槽。

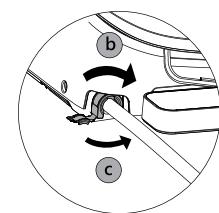

b. 卡箍旋轉至開口朝下。
c. 扣上卡箍蓋。

故障分析及處理

現象	原因	處理
不噴水	進水軟管彎折造成堵塞	排除進水軟管彎折
	角閥關閉	打開角閥
	自來水斷水	等待來水
噴水強度弱	進水軟管彎折造成部分堵塞	排除進水軟管彎折
	角閥未完全打開	完全打開角閥
	進水濾網阻塞	清洗進水濾網
水溫不熱	水溫設定常溫檔	重新設定水溫檔位
座溫不熱	座溫設定常溫檔	重新設定座溫檔位
	處於待機或節電模式	切換到功能模式，3分鐘後使用
風溫不熱	風溫設定常溫檔	重新設定風溫檔位
不出風	處於待機模式	切換到功能模式使用暖風功能
噴桿不縮回	斷電	將噴桿輕輕推回，等待來電
	被異物卡住	清除異物
噴桿不伸出	斷電	等待來電
	未坐到著座感應區	位置坐正，坐到感應區
遙控器不顯示	遙控器電池正負極裝反	重新裝電池，對準正負極
除臭功能不正常工作	使用者沒有接觸座圈上的感應器	調整至接觸到座圈上的感應器
	離開座圈後，除臭功能繼續工作	使用者離開座圈後，除臭功能會繼續工作一段時間，確保異味消除，這是正常現象。
 注意	如果按上述方法處理後故障仍未排除應切斷電源，撥打客服電話，請專業人員維修。	
	如果電源漏電保護開關時常跳開，表示產品有漏電，請切斷電源，撥打客服電話，請專業人員維修。	

預防重大事故之注意事項

- 溫水洗淨便座為電器產品，因此有一定的壽命。若已長時間使用，(例如：10年以上，依每個家庭使用狀況不同)請斟酌是否更換新機。
- 產品長期使用，多少會有劣化的狀況，請定期檢查。若出現故障，請勿繼續使用。

售後服務

- 本公司提供產品自購買日起一年保固，安裝及使用前請詳閱使用說明書，所有因錯誤安裝、使用而造成之損壞均不在保固範圍內，例如：自行拆修、改裝、未按規定電源電壓使用者。
- 本公司有權力調整保固、維修所使用之零配件，並可依情況斟酌收費。
- 因天災等不可抗力因素造成之產品損壞不在保固範圍內。
- 因溫泉、沼氣等天然環境及化學因素造成產品腐蝕、生鏽、損壞，不在保固範圍內。
- 欲使用售後服務，須同意本公司售後服務規範，本公司保留售後服務之最終解釋權，詳細售後服務規範請見OVO官方網站 www.ovotoilet.com

限用物質含有情況標示表

設備名稱：溫水洗淨便座，型號（型式）：AT800/AT802 Equipment name Type designation (type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
入座感應器	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
溫度傳感器	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
伸縮桿	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電機組件	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
三通組件	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
進水軟管	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
膨脹螺栓	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
溫度保護器	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	○

備考1. “超出 0.1wt%” 及 “超出 0.01wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: Exceeding 0.1wt% and Exceeding 0.01wt% indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note3: “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



京典衛浴

由於產品改進，本說明中產品圖片有可能與產品實物不完全相符，因此產品外觀和顏色以實物為準。

客服專線：0800-89-8833

ASV0AF0340010A-1.0